


Modell 1920

1 609 929 331

Inhalt		
	Bedienungselemente	2
	Anschluß - Allgemeines	3
	Funktionen des Anrufbeantworters	4
	Ansagetext au 1 nehmen	5
	Unterschiedliche Ansagetexte	6
	Wiedergabe aufgezeichneter Nachrichten	6-7
	Aufzeichnen einer internen Nachricht (Memo)	8
	Klingelzeichen-Schalterstufen	8
	Mithören (auch heimlich)	8
	Fernabfrage	9
	Sicherheits-Code	9
	Gebührenfreie Fernvorabfrage	9
	Abfrage der Nachrichten	9
	Nachrichten sichern/wiederholen löschen	10
	Fernansagen	10
	Hotline	10
	Umweltschlitzgarantie	11
	Zulassungsurkunde	12
 CDDE-A-PHONE •Kompetenz durch über 16 Mio. Anrufbeantworter in 38 Jahren		
		1



Bedienungselemente

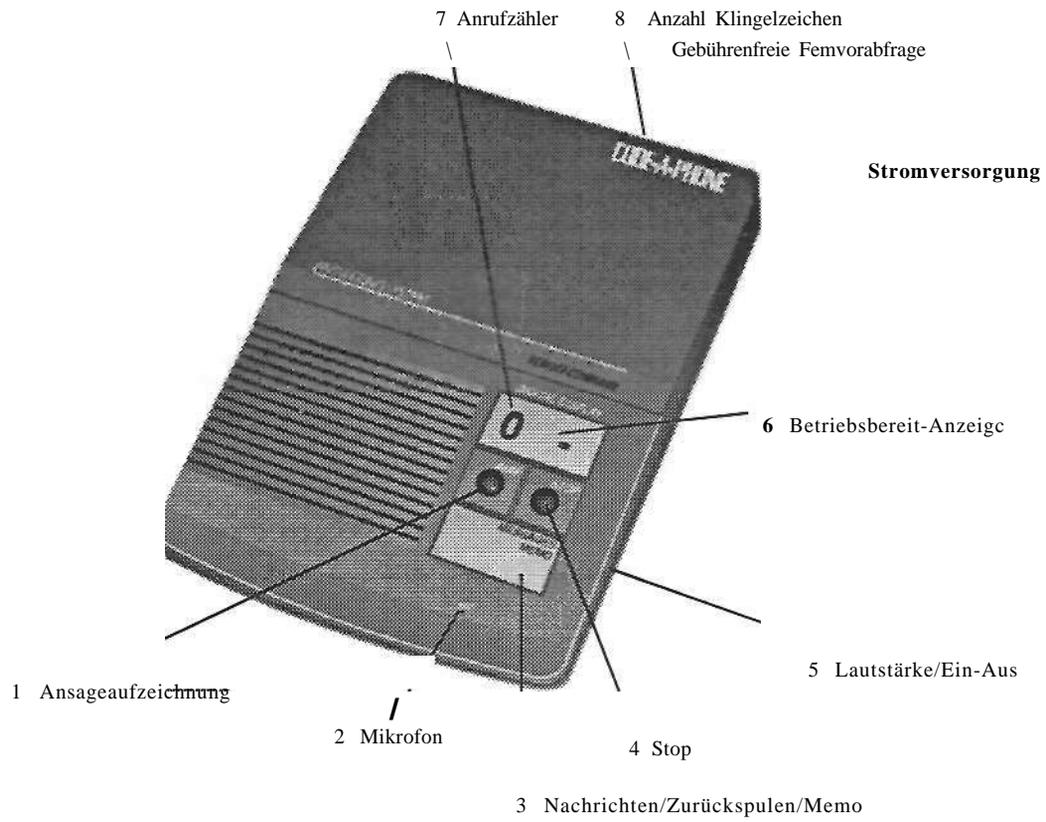

1 Ansageaufzeichnung

2 Mikrofon

3 Nachrichten/Zurückspulen/Memo

4 Stop

8 Anzahl Klingelzeichen
Gebührenfreie Fernvorabfrage


7 Anrufzähler

6 Betriebsbereit-Anzeige

5 Lautstärke/Ein-Aus

Anschluß

Anschluß des CODE-A-PHONE1920

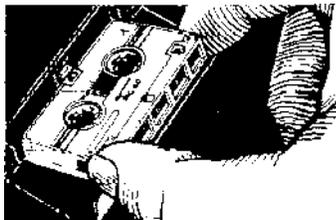

Stellen Sie das Gerät bitte nicht an einem zu kalten, heißen oder staubigen Ort auf.

Zum Anschluß benötigen Sie einen 220 V-Netzanschluß und eine TAE-Anschlußdose für Anrufbeantworter.

Die Aufzeichnungskassette kann beidseitig genutzt werden. Um die Kassette aus dem Gerät zu nehmen, heben Sie diese bitte an der Bandseite an. Zum Einlegen der Kassette drücken Sie diese gegen das Anschlagblech und dann nach unten. Anschließend drücken Sie die Taste i3,i. um das Band ganz zurückzuspulen.

Als Ersatzkassette können Sie handelsübliche Mikrokas.setten. wie Sie auch in Diktiergeräten verwendet werden, benutzen.

Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, liegt intern die Betriebsspannung vor. um den Speicher mit Strom zu versorgen.

Nach einem Stromausfall setzt sich das Gerät wieder in Betriebsbereitschaft. Ihre Ansage und Nachrichten bleiben erhalten.

Kurzanleitung

Grundfunktionen

Betriebsbereit-Anzeige

Die Betriebsbereit-Anzeige hat verschiedene Blinkstufen;

Beim Anruf/Aufzeichnung; **PITTTTJ!**

Bei aufgezeichneten Anrufen: | [[~| | [j

Bei Bandende/voiler Kassette' flAJLJUIJLJUUL

In dieser Bedienungsanleitung stehen **Nummern in Klammern** () immer für die entsprechenden Bedienungselemente der Abbildung auf Seite 2 .

Zum Einschalten des Gerätes drehen Sie am Drehknopf (5), Nach einigen Sekunden leuchtet die Betriebsbereit-Anzeige. Sie können jetzt eine Ansage aufsprechen (das Gerät ist auch ohne eine Ansage betriebsbereit, der Anrufer hört dann gleich einen Pfeifton),

Ihre Ansage wird auf der Microkassette aufgenommen. Sie kann extrem kurz und maximal 3 Minuten lang sein. Wenn Sie keine Ansage aufsprechen, hört der Anrufer nur einen Biepton, nachdem er dann sprechen kann.

Ihr Ansagetext, den der Anrufer hört, wenn das Gerät in Betrieb ist, kann problemlos aufgenommen und so oft geändert werden, wie Sie möchten.

Das Gerät fügt am Ende der Ansage nach wenigen Sekunden einen Pfeifton hinzu. Der Anrufer kann erst eine Nachricht auf Band sprechen, nachdem der Pfeifton ertönt ist. Hierauf sollten Sie im Text Ihrer Ansage hinweisen.

Beispiel eines Ansagetextes

"Meyer & Co. Berlin, leider nur unser Anrufbeantworter. Wir sind auf Kundenservice. Damit ihr Anruf nicht vergeblich war, hinterlassen Sie uns bitte nach dem Pfeifton Ihre Nachricht. Wir tragen regelmäßig aus der Ferne ab und melden uns deshalb schon in Kürze bei Ihnen, Vielen Dank 1"

Ansagetext

Aufnahme des Ansagetextes

1. Drücken Sie die ANSAGE Taste (1), und halten Sie diese auch während der Aufnahme gedrückt. Die Betriebsbereit-Anzeige (6) erlischt ggf. für einen Moment. Bei flackernder Betriebsbereit-Anzeige können Sie beginnen. Ihre Ansage aufzusprechen.
2. Sprechen Sie aus ca. 10 cm Entfernung Ihren Text nun bitte laut und deutlich in das Mikrofon (2) an der Frontseite des Gerätes..
3. Wenn Sie Ihren Text beendet haben, lassen Sie die ANSAGE Taste los. Ihr Ansagetext wird Ihnen dann zur Kontrolle noch einmal vorgespielt. Der Biepton am Ende des Ansagetextes ist nur für die Anrufer zu hören. Falls Sie Ihre Ansage nicht mehr vorgespielt haben möchten, drücken Sie bitte die Taste STOP (4).

Jetzt ist Ihr Gerät betriebsbereit. Dieses erkennen Sie an der ohne Unterbrechung glimmenden Betriebsbereit-Anzeige. Wenn Sie Ihren Ansagetext ändern möchten, nehmen Sie ihn einfach wie zuvor beschrieben, neu auf.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie eine neue Ansage aufsprechen möchten, hören Sie ggf. aufgenommene Nachrichten unbedingt vorher ab. ansonsten werden diese von der neuen Ansage ggf. überspielt,

Kontrolle des Ansagetextes

Sie sollten hin und wieder Ihre Ansage überprüfen. Hierfür drücken Sie bitte die Taste ANSAGE (1) und drehen die Lautstärke (5) an.

Ansagetext

Unterschiedliche Ansagetexte

Sie können eine unterschiedliche Ansage auf jede Seite der Kassette sprechen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit zu passender Gelegenheit die Ansage zu wechseln, ohne daß Sie diese neu aufsprechen müssen.

Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Legen Sie jetzt die Microkassette entsprechend ein.
3. Drücken und halten Sie die ANSAGE-Taste (1) während Sie das Gerät wieder einschalten (5). Jetzt können Sie die Taste wieder loslassen. Das Band wird betriebsbereit zurückgespult. Anschließend können Sie wie beschrieben die Ansage aufsprechen.

Alle Nachrichten werden auf Microkassette nach Ihrer Ansage aufgenommen. Das Gerät schaltet sich 7 Sekunden nach Beendigung der Nachricht automatisch ab. Sie sollten ggf. noch in Ihrer Ansage darauf hinweisen, daß der Code-A-Phone 1920 eine Aufnahmezeitbegrenzung von einer Minute hat. das heißt, daß die Anrufer eine Nachricht von max. 1 Minute hinterlassen können.

Wiedergabe der aufgezeichneten Nachrichten

Der Nachrichtenzähler (7) zeigt Ihnen, wieviele Nachrichten aufgezeichnet wurden. Außerdem blinkt die Betriebsbereit-Anzeige, wenn Nachrichten eingegangen sind. Drücken Sie kurz die Nachrichtentaste (3), um diese abzuhören. Der Anrufbeantworter >pull das Band zurück und gibt alle aufgezeichneten Nachrichten wieder.

Wenn das Band voll ist, haben Sie drei Möglichkeiten das Gerät wieder in Betriebsbereitschaft zu setzen.

Kassette voll

1. Sie drücken die Nachrichtentaste(3) und hören Ihre Anrufe ab, Das Band wird dann automatisch nach Beendigung an den Anfang gesetzt.
2. Sie schalten das Gerät am Laustärke/Ein-Aus Schalter (5) aus. Der Nachrichtenzähler wird dann auf 0 gesetzt, Ihre Nachrichten werden somit aber überspielt.
3. Sie können per Fernabfrage das Gerät wieder betriebsbereit setzen. Genaue Vorgehensweise auf Seite 10.

Kurzanleitung

Rücklauf bei Wiedergabe

Möchten Sie während der Wiedergabe der Nachrichten eine bestimmte Passage noch einmal hören, drücken und halten Sie die Taste (3) nochmals- das Band läuft dann solange wieder zurück, bis Sie die Taste wieder loslassen. Jetzt beginnt das Gerät, Ihnen die Nachrichten noch einmal vorzuspielen.

Nachrichtenzähler

Der Nachrichtenzähler (7) zeigt Ihnen an, wieviele Anrufer eine Nachricht hinterlassen haben. Sind mehr als 9 Nachrichten aufgezeichnet worden, zeigt der Nachrichtenzähler weiterhin eine 9 an. Außerdem blinkt die Betriebsbereit-Anzeige (6), wenn Nachrichten eingegangen sind. Sollte keine Zahl mehr zu lesen sein, ist die Microkassette voll.

Sichern/Löschen der Nachrichten

1.-Das Gerät spult nach dem Abhören der Nachrichten automatisch das Band wieder zum Anfang zurück, anschließend wird das Zählwerk dann auf 0 gesetzt und neue Nachrichten werden die alten löschen. Der Anrufbeantworter ist nun wieder betriebsbereit.

2,Wird aber nach Vorgang 1 die Taste (4) gedrückt, bleiben die Nachrichten und die Anzahl der eingegangenen Anrufe im Anrufzähler erhalten. Neue Nachrichten werden somit hinter den alten Nachrichten aufgenommen.

3.Wird das Band gestoppt, bevor alle Nachrichten abgehört worden sind, spult das Band nach ca. 20 Sek. zum Anfang zurück. Somit bleiben die Nachrichten und die Anzahl der eingegangenen Anrufe im Anrufzähler erhalten.

Funktionen

<p>Aufzeichnen einer internen Nachricht</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken und halten Sie die Taste Nachrichten (3).2. Wenn die Betriebsbereit-Anzeige anfangt zu blinken, sprechen Sie bitte laut und deutlich in das Mikrofon (2).3. Wenn Sie Ihre interne Nachricht beendet haben, lassen Sie bitte Taste (3) wieder los. <p>Ihre Mitteilung für Ihre Familie oder Ihre Freunde ist nun aufgezeichnet. Im Anmzfäliler (7) wird eine neue Nachricht angezeigt. Diese internen Nachrichten können auch fern abgefragt werden.</p>
<p>Klingelzeichenanzahl-Wahlschalter</p>	<p>Der Wahlschalter für die Anzahl der Klingelzeichen (8) ermöglicht folgende Einstellungen;</p> <p>OFF= Gerät schaltet ein nach 2maligem Klingeln. ON = Gerät schaltet ein nach 5maligem Klingeln. TS= Gebührenfreie Fernvorabfrage.</p> <p>Die Schalterstellung "TS" ist durch eine kleine Plastiksperrung am Gehäuse blockiert. Entfernen Sie diese Sperrung vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher, so daß Sie den Schalter in Position "TS" bringen können.</p> <p>Für verschiedene Optionen des Anrufbeantworters müssen die entsprechenden Schalter in der richtigen Stellung sein.</p> <p>Anmerkung: Die Anzahl der Ruf-Töne, die der Anrufer hört, müssen nicht unbedingt der Anzahl der Klingelzeichen an Ihrem Telefon entsprechen.</p>
<p>Mithören</p>	<p>Wenn der Drehknopf (5) weit genug aufgedreht ist, können Sie mithören, wenn jemand eine Nachricht auf Band hinterläßt. Möchten Sie sich einschalten und direkt mit dem Anrufer sprechen, nehmen Sie einfach den Handapparat Ihres Telefons ab. Der Anrufbeantworter schaltet sich dann automatisch ab.</p>

Fernabfrage

Sicherheits-Code

Ihr einstelliger Abfragecode befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Gebührenfreie Fernvorabfrage

Hierfür muß der Schalter Klingelzeichen (8) auf TS eingestellt sein.

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer.
2. Geht Ihr Anrufbeantworter nach dem 2. Klingelzeichen nicht ran, bedeutet das, daß keine Nachrichten aufgezeichnet wurden. Sie sollten anschließend auflegen, um keinen Gebührenanfall zu haben. Sollten Sie nicht auflegen, springt Ihr Anrufbeantworter nach dem 5. Klingelzeichen an.

Liegt mindestens eine Nachricht vor, springt der Anrufbeantworter nach dem 2. Klingelzeichen an. Sie hören Ihre Ansage, anschließend den Pfeifton. Geben Sie nach dem Pfeifton Ihren Code ein, um die Fernabfrage durchzuführen.

Bereits abgehörte und gesicherte Nachrichten werden bei der gebührenfreien Fernvorabfrage nicht berücksichtigt. Diese können nur bei der "normalen" Fernabfrage noch einmal abgehört werden.

Fernabfrage der Nachrichten

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer mit einem Telefon an.
2. Warten Sie auf den Pfeifton, der Ihrer Ansage folgt.
3. Geben Sie Ihren einstelligen Sicherheits-Code ein. Drücken Sie hierfür 2 ganze Sekunden die entsprechende Taste des Ton-Telefons oder Codierers.

Hinweis: Wenn Sie die Fernabfrage mit dem Telefon auslösen möchten, benötigen Sie ein Telefon, welches sich auf das Tonwahl-System umschalten bzw. programmieren lassen kann. Einige Telefone lassen sich z.B. mit den Tasten (* dann £ dann *) auf das Tonwahl-System umschalten, einige sogar per Schalterstellung (T oder P). Ohne das Ton-Telefon benötigen Sie immer einen Codierer für die Fernabfrage! Wenn Sie mit dem Codierer die Fernabfrage auslösen, legen Sie diesen bitte nach dem Anwählen der Telefonnummer auf die Sprechmuschel des Telefons und geben bitte nach dem Pfeifton des Anrufbeantworters den entsprechenden Code ein.

Als Quittung hören Sie vier Beepöne. Dann werden Ihnen nach dem Bandrücklauf die eingegangenen Nachrichten vorgespielt. Anschließend hören Sie als Quittung 6 Beepöne hintereinander. Sie haben die Möglichkeiten, die Nachrichten zu speichern, zu wiederholen oder zu löschen.

3

Fernabfrage

Sie haben hierfür 8 Sekunden Zeit.

Nachrichtensicherung

1. Nach Abhören der Nachrichten haben Sie die Möglichkeit, diese für erneutes Abfragen zu sichern. Drücken Sie Ihre Codennummer. (2Sek. halten) Nach erfolgten 2 Bieeptönen legen Sie den Hörer einfach auf.

Wiederholung

2. Drücken Sie Ihren Code. Sie hören 2 Bieeptöne. drücken Sie erneut Ihre Codennummer. Es folgen 4 Bieeptöne and Ihre Nachrichten werden Ihnen wiederholt vorgespielt.

Löschung

3. Wenn Sie nach abhören der Nachrichten weder wiederholen noch die Nachrichten speichern wollen, legen Sie einfach den Hörer auf. Das Band läuft dann automatisch wieder an den Anfang und Sie haben die volle Bandkapazität.

Wenn die Kassette voll sein sollte, können Sie dennoch wie folgt fernab fragen:

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer und lassen Sie es ca. 12 mal klingeln.
2. Wenn das Gerät "anspringt", hören Sie drei Doppel-Töne. Sie haben jetzt acht Sekunden Zeit für die Eingabe des Codes.
3. Drücken Sie jetzt für 2 Sekunden Ihren Code. Nach zwei Tönen werden Ihnen die Nachrichten vorgespielt. Am Ende der Nachricht legen Sie den Hörer wieder auf,

Lt. der deutschen Postvorscbntt ist das Gerät mit einer 3 Minuten Femabfrage begrenzt. Wenn Sie darüber hinaus Nachrichten abzufragen haben, müssen Sie erneut den Code nach den zwei Signaltönen eingeben. Hierfür haben Sie acht Sekunden Zeit. Wenn Sie den Code nicht eingeben, unterbricht die Nachrichtenwiedergabe, und das Gerät spult das Band wieder an den Anfang. Es bleiben Ihnen alle Nachrichten erhalten.

Ferneinschalten

Wenn Sie das Gerät aus der Feme einschalten möchten, lassen Sie es ca. 12 mal klingeln. Sie hören dann einen 2 Sek. Dauerton. Senden Sie nach dem Ton Ihre Codennummer. Das Gerät quittiert mit 3 Doppelbieeptönen und ist dann bereit, Anrufe mit der zuletzt aufgenommenen Ansage zu beantworten.

Hotline

Falls Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an unter 030-56574242. Unsere Hotline hilft rund um die Uhr. Werktäglich können Sie uns auch hier direkt ansprechen.

10

Umweltschutzgarantie

Dieses Gerät hat eine Garantie von 12 Monaten - vom Tag des Kaufbeleges gerechnet. Innerhalb dieser Zeit werden Reparaturen kostenlos durchgeführt, wenn keine Beschädigung durch Außeneinflüsse (Flüssigkeiten, Blitzschlag usw.) zu erkennen sind.

Nachdem wir als erste in Deutschland unsere Anrufbeantworter nur in Pappe und Papier verpacken, bieten wir jetzt mit unserer Umweltschutzgarantie auch Ihnen die Möglichkeit, mit uns das Bestmögliche zu tun: nach Ablauf der Garantiezeit reparieren wir für nur DM 48,— zzgl. Versandkosten jeden unserer Anrufbeantworter - außer bei Beschädigung durch Außeneinflüsse.

Dieses bietet Ihnen die Möglichkeit, ein liebgewonnenes Gerät nicht wegen eines kleinen Defektes gleich auf den Müll werfen zu müssen - denn wir garantieren die preiswerte Reparatur bis zu 10 Jahren nach Kauf- oder entsorgen umweltfreundlich.

Bei Garantie-Inanspruchung senden Sie bitte den Anrufbeantworter möglichst original verpackt und ausreichend frankiert an folgende Adresse:

Code-A-Phone AG - Service
Alt Kaulsdorf 18
12621 Berlin
Tel. + Fax: 030-56574-241

Der Sendung müssen unbedingt beigelegt sein:

1. Ausführliche Fehlerbeschreibung
2. Kaufbeleg bzw. Quittung

Zulassungsurkunde

BUNDESAMT FÜR ZULASSUNGEN IN DER TELEKOMMUNIKATION



ZULASSUNGSURKUNDE

Zulassungsnummer	A104302D
Zulassungstyp	Allgemeine Zulassung
Zulassungsinhaber	GTT Telekom GmbH
Zulassungsgegenstand	Telefon-Zusatzgerät zur Verwendung an Anschlüssen mit analogen Anschlüssen
Objektbezeichnung: -?roäuk warne	Anrufbeantworter 192 C

Saarbrücken, der. 25. Cl. 1997

Im Auftrag