


Bedienungselemente

1 Zeit 2 Farncoie 3 Klinge; 4 Ansage2

1 2 3 4 5

.6 7 S 0

6 Nach'ichien 7 Nach-ich:en 9 Nachriefen 5 Reset
zurückspringen wiederholen vorspringen

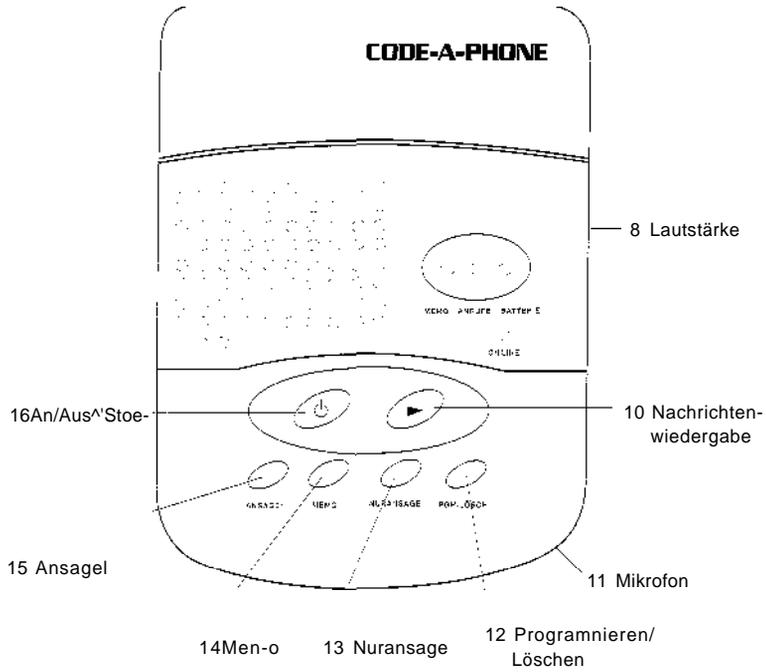

2 Bedienungselemente

Leistungsumfang

Übersicht der wichtigsten Leistungsmerkmale

Der Anrufbeantworter beantwortet ankommende Telefongespräche und zeichnet Nachrichten nach einem Ton-Signal auf. Das Gerät ist für Wählanschlüsse mit analogem Ansohlpunkt geeignet. Dieses Gerät wurde auf Einhaltung der Schutzziele der EMV-Richtlinie 89/336/EWG (CE-Test) hin untersucht. Die gestellten Anforderungen wurden erfüllt.

Der Anrufbeantworter kann in Rufansage-Betrieb oder als Aufnahmegerät für ankommende Gespräche genutzt werden. Die Länge der Aufnahmen, ob Ansagen, Nachrichten oder Memo-Nachrichten, beträgt max. 1 Minute je Aufnahme. Sie hören die Nachrichten mit Ihrer eigenen Stimme und somit Ihrem eigenen Ansagetext aufzunehmen oder das Gerät mit den vorangestellten Ansagen arbeiten zu lassen. Das Gerät verfügt über eine Gesamtaufnahmezeit von ca. 14 Minuten, mit einer Gesamtanzahl von max. 24 Aufnahmen incl. der selbstaufgesprochenen Ansagen und der Rufansage. Der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch bei Abheben des Hörers ab. Gezieltes Abhören sowie Überspringen von Nachrichten ist durch die Digitaltechnik möglich. Mit Hörer. Klirgerzeit einstellbar und vieles andere. Dreistelliger, selbstprogrammierbarer Sicherheitscode, Wiedergabe aller oder nur neu aufgenommener Nachrichten. Löschtaste für Nachrichten, die Ansagen können jederzeit zur Kontrolle abgehört werden. Der Anrufbeantworter verfügt über eine Tag- und Uhrzeitansage die sich nach jeder Nachricht hinzufügen lässt und jederzeit abgefragt werden kann. Mit Fernabfragefunktion haben Sie folgende Möglichkeiten:

Ansage unterbrechen. Fernansagenärderung, Stop, alle Nachrichten abhören, nur neue Nachrichten abhören, nur Memo-Nachrichtenaushören. Raumüberwachung, Nachrichten zurückspringen, vorspringen zur nächsten Aufnahme. Nachrichten während des Abhörens löschen. Nachrichten wiederholen, Mitteilung bei erschöpfter Aufnahmekapazität.

Das Gerät verfügt weiterhin über eine LED-Anzeige für die Anzahl der Nachrichten. Memo-Nachrichten und der Batteriekapazität. Aufgezeichnete Nachrichten und Memos werden getrennt durch die LED-Anzeige signalisiert.

Kurzanleitung

Grundfunktionen

Einschalten

Der 2003 schaltet sich bei Stromversorgung automatisch ein. Die MEMO-, NACHRICHTEN- und die ONLINE-Anzeige he-
ginnen zu blinken. Das Gerät setzt sich in Betriebsbereitschaft.
Ist der Vorgang abgeschlossen, erfolgt ein Biepton und die
ONLINE-Anzeige leuchtet durchgehend. Die anderen Anzei-
gen sind erloschen. {Sofern keine Batterie eingelegt ist. leuch-
tet auch diese Anzeige durchgehend.) Sollte dieses nicht der
Fall sein, drücken Sie bitte den sich unterhalb der Bedien klappe
befindlichen "RESET"-Knopf. Durch das Drücken des RESET-
Knopfes wird das Gerät neu gestartet. Sie können jederzeit
über die AN:AUS:STOP-Taste (16) das Gerät außer/in
Betriebsbereitschaft setzen

Aufnahme des Ansagetextes

Dieses Gerät hat eine vorprogrammierte Ansage im Speicher:
"Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Biepton".
Diese Ansage wird benutzt, wenn keine andere auf gesprochen
wird. Sie haben die Möglichkeit, eine max. 1 minütige eigene
Ansprache aufzunehmen.

Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

1. Ansagetext

1. Drücken Sie solange die ANSAGE1-Taste(15) bis ein
Signalton ertönt. Achten Sie darauf, daß der Laut-
stärkereger (8) weil genug aufgedreht ist. Lassen
Sie die Taste wieder los.
2. Die ONLINE-Anzeige beginnt zu blinken
Sprechen Sie jetzt Ihre Ansage auf.
Achten Siedarauf. daß die Aufnahmezeit von 1 Minute
nicht überschritten wird!
3. Wenn Sie Ihren Ansagetext beendet haben, drücken
Sie die AN/AUS:STOP-Taste (16]. Es wird Ihnen
unverzöglich nach dem Drücken der Taste die Ansage
zur Kontrolle vorgespielt. Hören Sie dabei nichts,
überprüfen Sie bitte die Stellung des Lautstärkereger-
lers (3).

Soll die voreingestellte Ansage "Bitte hinterlassen Sie Ihre
Nachricht nach dem Biepton" genutzt werden, muß Ihre
eigene Ansage wieder gelöscht werden. Die detaillierte Be-
schreibung für die Aufnahme/Löschen des Ansagetextes ent-
nehmen Sie bitte Seite 9 und 10.

Kurzanleitung+Erläuterungen

Wiedergabe der aufgezeichneten Nachrichten

Drücken Sie kurz die WIEDERGABE-Taste (10), um diese abzuhören. Das Gerät gibt Ihnen zuvor die Anzahl der aufgenommenen Nachrichten bekannt.

Wiedergabe der aufgezeichneten Memos

Drücken Sie kurz die MEMO-Taste (14), um diese abzuhören. Das Gerät gibt Ihnen zuvor die Anzahl der aufgenommenen Memos bekannt.

Erläuterungen

Signaltöne

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Signalton | Nach Bedienung einer Funktionstaste |
| 2 Signaltöne | Bestätigung einer abgeschlossenen Speicherung/Löschung |
| 3 Würze Signaltöne | Bei Fehlbedienung wie:
- nach dem Drücken einer falschen Programmtaste
- nach erschöpfter Speicherkapazität während der Aufnahme |
| 2 ange Signaltöne | Nach Beendigung einer korrekt abgeschlossenen Speicherung. |

in der Bedienungsanleitung beziehen sich Zahlen in Klammern () immer auf die entsprechenden Nummern der Bedienelemente auf Seite 2.

Der 2003 bietet noch viele weitere Funktionen. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie weiteres über die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dieses Gerätes.

Erläuterungen

LED-Anzeiger.	Anzeige:	Verhalten:
	ONLINE-Anzeige leuchtet durchgehend	Das Gerät ist eingeschaltet und betriebsbereit.
	MEWiO-Anzeige blinkt	Es liegt mindestens eine noch nicht abgehörte Memo-Nachricht vor.
	ANRUF-Anzeige blinkt	Es liegt mindestens eine noch nicht abgehörte Nachricht vor.
	MEMO-Anzeige leuchtet durchgehend	Es liegt min. 1 bereits abgeholte Memo-Nachricht vor.
	ANRUF-Anzeige leuchtet durchgehend	Es liegt min. 1 bereits abgeholte Nachricht vor.
	BATTERIE-Anzeige leuchtet durchgehend	Es befindet sich keine oder eine leere Batterie im Batteriefach.
	MEMO-, ANRUF- u. ONLINE-Anzeige blinken zusammen zweimal kurz und einmal lang	Die Akkukapazität des Gerätes ist erschöpft.
	MEMO-, ANRUF- u. ONLINE-Anzeige blinken zusammen in gleichmäßigen, kurzen Intervallen	Nuransage ist aktiviert.
Symbole	6	AN/AUS/STOP-Taste
	D>	NACHRICHTEN-Taste

Anschluß+Betrieb

Weitere Funktionen

Aufstellungsort

Stellen Sie das Gerät bitte nicht an einem zu kalten, heißen oder staubigen Ort auf. Zur Anschluß benötigen Sie einen 220V-Netzstecker und eine Wandanschlußdose mit Codierung "N1" für Anrufbeantworter. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse "TO LINE" am Gerät, den größeren (TAE N) Stecker in die N-Buchse der Wandanschlußdose.

Batterie

Bevor Sie die Batterie einlegen, schließen Sie bitte erst den Anrufbeantworter an den 220 V-Netzanschluß. Stecken Sie hierfür den kleinen Stecker des Netzteils in die vorgesehene Buchse "12V DC" am Gerät ein und das Netzteil in eine 220 V Steckdose. Somit kann sich das Gerät ordnungsgemäß in Betriebsbereitschaft setzen. Sie benötigen eine 9V Block-Batterie, um den Speicherinhalt zu puffern. Diese Batterie kann die Ansagen, den Sicherheitscode, aufgenommene Nachrichten/Memos, die Klingelzeit und die Tag-/Uhrzeit bei einem Netzausfall ca. 5 Stunden lang mit Strom versorgen.

Batterie

Wechseln Sie diese Batterie bitte aus, wenn die Batterie-Anzeige nicht leuchtet. Sollte keine Störung vorliegt, unterbrechen Sie bitte nicht die Stromversorgung beim Wechsel der Batterie. Sollte eine Störung vorliegen ist es notwendig, daß Sie vor dem Wechsel das Gerät vom Netzanschluß trennen und wie zuvor beschrieben neu in Betrieb nehmen. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Gerätes. Öffnen Sie den Deckel und stecken die Batterie in den dafür vorgesehenen Anschluß. Schließen Sie den Deckel.

Stellen Sie den Lautstärke-Regler in die mittlere Position. Der Code-A-Phone 2003 schaltet sich automatisch ein, wenn die Stromversorgung hergestellt wird. Das Gerät setzt sich jetzt in Betriebsbereitschaft. Leuchtet die ONLINE-Anzeige durchgehend, ist Ihr Gerät bereit, Anrufe nach den vorprogrammierten Ansagen aufzuzeichnen.

Betrieb

Ein-ZAusschalten Mit der EIN/AUS-STOP-Taste (16) können Sie das Gerät ein- bzw. ausschalten. Ist das Gerät eingeschaltet leuchtet die ONLINE-Anzeige durchgehend. Ist das Gerät ausgeschaltet, erlischt diese Anzeige. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, liegt intern Betriebsspannung vor, um den Speicher mit Strom zu versorgen. Ein angeschlossenes Telefon funktioniert, auch wenn das Gerät abgeschaltet ist. Denken Sie daran, eine volle Batterie einzulegen, damit der gesamte Speicherinhalt auch bei Netzausfall erhalten bleibt.

Tips zum Ansagetext Die vorprogrammierten Ansagetexte, die die Anrufer hören, können problemlos und sofort geändert werden, wie Sie möchten. Die Ansagetexte können auch bei ausgeschaltetem Gerät geändert werden.

Die Ansage wird/wirden auf einem Microchip gespeichert. Jeder Ansagetext kann max. 1 Minute lang sein. Das Gerät fügt am Ende der 1. Ansage einen Pfiff hinzu, welchen lediglich der Anrufer hört. Der Anrufer kann erst nach erfolgtem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Hierauf sollten Sie im Ansagetext hinweisen.

Ansage 1 Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Biepton.

Ansage 2 Es können keine weiteren Nachrichten aufgenommen werden.

Beispielansagetext Meyer & Co. Servus, leider nur unser Anrufbeantworter. Wir sind auf Kundenseite. Damit Ihr Anruf nicht vergeblich war, hinterlassen Sie uns bitte nach dem Pfeifton Ihre Nachricht. Wir fragen regelmäßig aus der Ferne ab und melden uns deshalb schon in Kürze bei Ihnen. Vielen Dank!

Um Ihre persönliche(n) Ansagen aufzunehmen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

8 Funktionen

Funktionen

Ihre Ansagetexte	
Aufnahme der Ansage 1	<p>Sie haben maximal 60 Sekunden Aufnahmekapazität für die Ansage. Achten Sie beim Aufsprechen darauf, daß Sie diese Zeit nicht überschreiten, da nach Erschöpfung dieser Kapazität die Aufnahme automatisch abgebrochen wird.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die ANSAGE1-Taste (15) bis der Signalton ertönt.2. Lassen Sie diese Taste wieder los.3. Die ONLINE-Anzeige blinkt4. Sprechen Sie jetzt deutlich in das Mikrofon (11).5. Nach dem Aufsprechen drücken Sie die AN/AUS/STOP-Taste (16). (Dieses ist nur erforderlich, wenn Sie eine Ansage unter 60 Sekunden machen.)6. Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt.7. ONLINE-Anzeige leuchtet durchgehend.
Aufnahme der Ansage 2	<p>Die 2. Ansage kann von dem Anrufer nur gehört werden, wenn das Gerät keine weiteren Nachrichten aufnehmen kann, d.h., daß die Aufnahmekapazität erschöpft ist. Sie sollten in Ihrem Ansagetext darauf hinweisen. Um die 2. Ansage aufzusprechen, gehen Sie wie folgt vor:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die ANSAGE2-Taste (41) bis der Signalton ertönt.2. Lassen Sie die Taste wieder los.3. Die ONLINE-Anzeige blinkt.4. Sprechen Sie jetzt deutlich in das Mikrofon (11).5. Nach dem Aufsprechen drücken Sie die AN/AUS/STOP-Taste (16). (Dieses ist nur erforderlich, wenn Sie eine Ansage unter 60 Sekunden machen.)6. Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt.7. ONLINE-Anzeige leuchtet durchgehend.

Funktionen

Kontrolle der Ansagen

Durch kurzes D-ücken der ANSAGE1- bzw. ANSAGE2-Taste können Sie jederzeit Ihre Ansagen kontrollieren. Sie haben die Möglichkeit Ihre eigenen Ansagen mit der AM/AUS-STOP-Taste (16) zu unterbrechen. Dieses ist bei den vorprogrammierten Ansagen auch möglich.

Wenn Sie Ihre(n) Textzeile ändern möchten, gehen Sie die Punkte wie in 'Aufnahme der Ansage 1 bzw. 2' erneut durch.

Löschen der eigenen Ansage1

Um Ihre eigene Ansage1 zu löschen, nehmen Sie die folgenden Schritte vor:

1. Drücken Sie für ca. 2 Sek. die ANSAGE1-Taste (15)
2. Lassen Sie diese Taste wieder los.
3. Es erfolgt ein kurzer Signalton.
4. Nach dem Signalton oder während des Vorspieler Ansage, drücken Sie für ca. 2 Sek. die PGM-LÖSCH-Taste (12).
5. Zur Bestätigung des Löscher Vorgang es erfolgen zwei längere Signaltöne.

Alle ankommenden Gespräche werden jetzt mit der vorprogrammierten Ansage 'Bitte unterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Gespräch' entgegengenommen

Löschen der eigenen Ansage2

Um Ihre eigene Ansage2 zu löschen, nehmen Sie die folgenden Schritte vor:

1. Drücken sie für ca. 2 Sek. die ANSAGE2-Taste (4).
2. Lassen Sie die Taste wieder los.
3. Es erfolgt ein kurzer Signalton.

IOFunktionen

Funktionen

- i. Nach dem Signalton oder während des Vo'spielens der Ansage, drücken Sie für ca. 2 Sek. die PSM/LÖSCH-Taste(12).

Sollte die Aufglimmekapazität des Anrufbear.tworters erschöpft sein, hören Sie die vorprogrammierte Ansage: 'Es können keine weiteren Nachrichten abgenommen werden.' Die MEMO-ANRUF und ONLINE-Anzeige blinken kontinuierlich zusammen zweimal kurz und einmal lang

Nuransage

Aufnahme der Nuransage

Sie haben maximal 60 Sekunden Aufnahmekapazität für die Nuransage. Achten Sie beim Aufsprechen darauf, daß Sie diese Zeit nicht überschreiten, da nach Erschöpfung dieser Kapazität die Aufnahme automatisch abgebrochen wird. Sie sollten eventuell in Ihrem Ansagetext darauf hinweisen, daß keine Nachrichten aufgezeichnet werden können.

1. Drücken Sie für ca. 1 Sek. die NURANSAGE-Taste(13) und lassen diese wieder los.
2. Die ONLINE-Anzeige beginnt schnell zu blinken und es folgen zwei kurze Signaltöne.
3. Drücken Sie die ANSAGE1-Taste(15) bis ein langer Signalton folgt und lassen Sie diese anschließend wieder los.
4. Sprechen Sie jetzt deutlich in das Mikrofon (11).
5. Nach dem Ansprechen drücken Sie die STOP-Taste (16). (Dieses ist nur erforderlich, wenn Sie eine Ansage unter 60 Sekunden machen.)
6. Die Ansage wird Ihnen zur Kontrolle noch einmal vorgespielt.

Hinweis: Ist Ihr Gerät auf Nuransage geschaltet und kein Ansagetext aufgenommen, wird der Anrufbeantworter nicht aktiviert, d.h. der Anrufer hat ein normales Klingelzeichen.

Funktionen

Deaktivieren der Nuransage	<p>Um die Nuransage wieder auszuschalten, drücken Sie die NURANSAGE-Taste(13) und lassen diese anschließend wieder los. Es folgen zwei Signaltöne. Die ONLINE-Anzeige leuchtet; wieder durchgehend. Das Gerät nimmt jetzt die Gespräche mit der vorprogrammierten bzw. mit Ihrer persönlichen Ansage entgegen.</p> <p>Achtung: Sollte für die Aufnahme der Nuransage nicht genügend Speicherkapazität vorhanden sein, wird nach Erschöpfung der Speicherkapazität die Aufnahme abgebrochen. Sie sollten in diesem Fall z.B. alte Nachrichten oder eine Ansage löschen.</p>
Kontrolle der Nuransage	<p>Stellen Sie das Gerät auf Nuransagebetrieb, d.h. die MEMO-ANRUF- und ONLINE-Anzeige müssen schnell und kontinuierlich blinken. Ist dieses der Fall, drücken Sie kurz die ANSAGE-Taste (15) und lassen diese wieder los.</p> <ul style="list-style-type: none">-Ist eine Ansage abgezeichnet wird diese zur Kontrolle vorgespielt.-Ist keine Ansage aufgezeichnet, folgen drei kurze Signaltöne.
Löschen der Nuransage	<p>Hierfür muß die Nuransage aktiviert sein. Dieses erkennen Sie daran, daß die MEMO-, ANRUF- und ONLINE-Anzeige schnell und kontinuierlich blinkt. Ist dieses nicht der Fall, aktivieren Sie zunächst die Nuransage, indem Sie die NURANSAGE-Taste (13) drücken. Löschen Sie wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die ANSAGE1-Taste (15).2. Es folgt ein Signalton und die Ansage wird Ihnen vorgespielt.3. Drücken Sie nach diesem Signalton oder während des Vorspielens ca. 2 Sek. die PGIWLOSCH-Taste (12) und lassen diese anschließend wieder los.4. Zur Bestätigung des Löschvorganges ertönen jetzt zwei Signaltöne. <p>Hinweis: Im Nuransagebetrieb ist keine Fernanfrage möglich.</p>

Funktionen

Tag/Uhrzeit

Mit der Tag-/Uhrzeitanzeige wird hinter jeder aufgezeichneten Nachricht und Memo-Nachricht der Wochentag und die Uhrzeit des Anrufs hinzugefügt.

Einstellung

Stellen Sie als erstes den Lautstärkeregler (8) auf mittlere Position und öffnen den Deckel über dem Bedienfeld. Um die Tag-/Uhrzeitanzeige zu programmieren, gehen Sie folgendermaßen vor¹

1. Drücken Sie die PGM. LÖSCH -Taste (12) bis ein Signalton ertönt.
2. Lassen Sie diese wieder los.
3. Drücken Sie die ZEIT-Taste (1)
Das Gerät gibt akustisch die Ziffer für die entsprechenden Wochentage wieder.
1 für Montag
2 für Dienstag...
7 für Sonntag
4. Drücken Sie die Taste oder nach der Wiedergabe der Wochentage die entsprechende Ziffer.
5. Das Gerät gibt akustisch den gewählten Tag wieder.
6. Das Gerät fordert Sie jetzt auf, die Stunden einzugeben.
Drücken Sie entsprechend für:
1 Uhr = 01
2 Uhr = 02
22 Uhr = 22...
(nach jeder Ziffer erfolgt ein kurzer Signalton).
Das Gerät gibt akustisch die eingegebenen Stunden wieder.
7. Sie werden jetzt aufgefordert die Minuten einzugeben.
Drücken Sie entsprechend "ü"
1 Minute 01
2 Minuten 02
59 Minuten 59

Nach Beendigung gibt das Gerät akustisch die gesamte Einstellung des Wochentages und der Uhrzeit wieder.

Kontrolle der Tag/Uhrzeit Ist ein Wochentag und die Uhrzeit programmiert, gibt das Gerät durch kurzes drücken der ZEIT-Taste (1) akustisch den Wochentag und die Uhrzeit wieder.
Ist kein Wochentag und keine Uhrzeit programmiert, folgen nach dem Drücken der ZEIT-Taste (1) drei kurze Signaltöne.

Achtung: Hören Sie nichts überprüfen Sie bitte die Stellung des Lautstärkereglers (8)

Änderung der Tag/Uhrzeit Möchten Sie die Einstellung des Wochentages und der Uhrzeit ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die PGM/LÖSCH-Taste bis ein Signalton ertönt.
2. Lassen Sie diese anschließend wieder los.
3. Drücken Sie die ZEIT-Taste (1). Das Gerät gibt zur Änderung akustisch die Ziffern für die entsprechenden Wochentage wieder.
1 für Montag
2 für Dienstag....
7 für Sonntag
4. Drücken Sie während oder nach der Wiedergabe der Wochentage die entsprechende Ziffer.
5. Das Gerät gibt akustisch den gewählten Tag wieder.
6. Das Gerät ordnen Sie jetzt auf, die Stunden einzugeben.
Zur Änderung drücken Sie entsprechend:
1 Uhr = 01
2 Uhr = 02
22 Uhr = 22...
(nach jeder Ziffer erfolgt ein kurzer Signalton).
Das Gerät gibt akustisch die neu eingegebene Stunde wieder.
7. Sie werden jetzt aufgefordert, die Minuten einzugeben.
Zur Änderung drücken Sie entsprechend:
1 Minute 01
2 Minuten 02
59 Minuten 59

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, mit der AN/AUS/STOP-Taste (16) den Programm/organ jederzeit zu unterbrechen. Nach dem Drücken der Taste folgen dann drei kurze Signaltöne. Alle bereits eingegebenen Daten werden nicht berücksichtigt.

Funktionen

Sicherheitscode	<p>Der Anrufbeantworter Code-A-Phone 2003 hat eine sehr komfortable Ausstattung zur Bedienung des Gerätes aus der Ferne. Sie können das Gerät von jedem MFV-Melrfrequenz (auch Ton-Telefon genannt) oder in einem Codierfernauto bedienen. Diese Ton-Telefone werden seit längerem auch, als Normausstattung von der Telekom ausgeliefert.</p> <p>Um Ihren Anrufbeantworter aus der Ferne bedienen zu können, müssen Sie unbedingt den 3-stelligen Sicherheitscode kennen.</p> <p>Der voreingestellte Sicherheitscode ist '023'. Sollte es einmal zu Stromausfall kommen und keine Batterie im Gerät befinden, stellt sich der Code automatisch auf '028'.</p> <p>Die Code-Nummer kann jederzeit geändert und frei gewählt werden. Die Einstellung eines anderen Codes erfolgt wie nachstehend beschrieben:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie für ca. 2 Sek. die 'PGM/LOSCH-Taste' (12) bis ein Signalton ertönt.2. Drücken Sie die FERNCODE-Taste (2) für ca. 2 Sekunden bis ein Signalton ertönt und lassen die Taste anschließend wieder los.3. Geben Sie jetzt die erste Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton.4. Geben Sie jetzt die zweite Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton.5. Geben Sie jetzt die dritte Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton.
------------------------	---

Funktionen

Nach Eingabe der letzten Ziffer folgen zwei lange Signaltöne zur Bestätigung einer korrekten Eingabe.

Hinweis: De- Prog-am-mermodus wird automatisch nach 7 Sekunden, beendet, wenn keine weiteren Eingaben gemacht werden. Alle eingegebenen Daten gehen verloren.

Änderung des Sicherheitscodes

Um den Fernabfrage-Code zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die 'PGM/LOSCH-Taste' (12).
2. Es folgt ein Signalton.
3. Drücken Sie die FERNCODE-Taste (2) für ca. 2 Sekunden bis ein Signalton ertönt und lassen die Taste anschließend wieder los.
4. Geben Sie jetzt die erste Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton.
5. Geben Sie jetzt die zweite Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton.
6. Geben Sie jetzt die dritte Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton.

Nach Eingabe der letzten Ziffer folgen zwei lange Signaltöne zur Bestätigung einer korrekten Eingabe.

Funktionen

Klingelzeit

Diese Einstellung gibt vor, nach wieviel Klingelzeichen sich Ihr Gerät einschaltet. Die voreingestellte Klingelzeit ist 4. Sie können von 1-9 Klingelzeichen wählen.

Hinweis: Nach einem Netzausfall bei nicht eingesetzter Batterie stellt sich das Gerät auf 4 Klingelzeichen ein.

Änderung der Klingelzeit

Um die Klingelzeit zu verändern, nehmen Sie folgende Schritte vor.

1. Drücken Sie die PGM/LÖSCH-Taste (12).
2. Es folgt ein Signalton.
3. Lassen Sie die Taste wieder los.
4. Drücken Sie die KLINGEL-Taste (3) für ca. 2 Sekunden bis ein Signalton ertönt.
5. Lassen Sie die Taste wieder los.
6. Es folgt ein Signalton.
7. Drücken Sie die Ziffer Ihrer gewünschten Klingelzeit und lassen die Taste wieder los.
8. Das Gerät gibt akustisch die gewählte Ziffer wieder.

Zur Bestätigung der Programmierung erfolgen zwei längere Signaltöne.

Sie können jederzeit den Programmiervorgang mit der AN/AUS/STOP-Taste (16) unterbrechen.

Funktionen

Nachrichten

Die Nachrichten werden auf einem Chip aufgezeichnet. Das Gerät verfügt über eine Aufzeichnungsdauer von ca. 14 Minuten (inkl. der Ansagen -jrd Memo-Nachrichten).

Sie bekommen einen Anruf. Der Anrufer hört zunächst Ihre Ansage jrd hat die Möglichkeit, nach dem Signalton eine Nachricht zu hinterlassen (nicht im Nuransagebetrieb). Während des Vorspielens der Ansage und während der Aufzeichnung der Nachricht, blinkt die ONLINE-Anzeige in schneller Intervallen. Sollte die Aufnahmekapazität während einer Nachrichtenaufzeichnung erschöpft, hört der Anrufer 3 kurze Signaltöne und die Aufzeichnung wird somit abgebrochen. Wenige Sekunden, nach einer aufgesprochenen Nachricht beendet das Gerät die Aufzeichnung. Der Wochentag und die Uhrzeit wird automatisch nach jeder Nachricht hinzugefügt. (Vorausgesetzt diese sind programmiert.)

Mithören

Sie können mithören, wenn ein Anrufer eine Nachricht hinterläßt und dann entscheiden, ob Sie das Gespräch persönlich übernehmen möchten.

1. Achten Sie darauf, daß der Lautstärkeregel (8) weit genug aufgedreht ist.
2. Um das Gespräch zu übernehmen, heben Sie einfach den Hörer eines mitangeschlossenen Telefons ab. Die Aufnahme stoppt automatisch, und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Anmerkung: Bei Verwendung von Zubehöerteilen, welche nicht der TAE-Norm entsprechen (z.B. Adapter), ist diese Funktion nicht gewährleistet.

Funktionen

Durch die LED-Anzeige unterscheidet das Gerät optisch zwischen noch nicht abgehörten oder bereits abgehörten Nachrichten.

Bei noch nicht abgehörten Nachrichten blinkt die ANRUF-Anzeige. Sind noch Nachrichten, die bereits abgehört wurden, gespeichert, leuchtet die ANRUF-Anzeige.

- Nachrichten Wiedergabe**
1. Stellen Sie den Lautstärkepegel (8) auf mindestens mittlere Position
 2. Drücken Sie die NACHRICHTEN-Taste (10) und lassen die Taste wieder los.
 3. Es folgt ein Signalton und das Gerät gibt Ihnen die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten bekannt.
 - z. Es folgt ein Signalton und das Gerät gibt Ihnen die zuletzt aufgenommene Nachricht als erstes wieder. Nach jeder Nachricht ertönt ein Signalton.

Sollten Sie den Wochentag und die Uhrzeit programmiert haben, endet jede Nachricht mit dem Tag und der Zeit des Anrufs.

Das Gerät stoppt automatisch am Ende der Nachrichtenwiedergabe und behält die abgehörten Nachrichten im Speicher. Liegen keine Nachrichten vor, gibt das Gerät akustisch nach dem Drücken der NACHRICHTEN-Taste (10) bekannt: Keine Nachrichten, Es folgen drei kurze Signaltöne.

Möglichkeiten während der Wiedergabe Während der Wiedergabe können Sie Nachrichten vorspringen, zurückspringen, wiederholen, gezielt löschen oder die Wiedergabe unterbrechen.

ZURÜCKSPRINGEN Drücken Sie die Ziffer-Taste 6 und lassen sie wieder los. So können Sie Nachricht für Nachricht zurückspringen.

VORSPRINGEN Drücken Sie die Ziffer-Taste 9 und lassen sie wieder los. So können Sie Nachricht für Nachricht vorspringen,

Hinweis: Sollten davor keine Nachrichten mehr gespeichert sein, wird die Wiedergabe unterbrochen

WIEDERHOLEN Drücken Sie die Ziffer-Taste 7 und lassen sie wieder los. So können Sie die gerade abhörende Nachricht wieder an den Anfang setzen und noch einmal vom Beginn abhören.

Funktionen

GEZIELTES LOSCHEN Wählen Sie zunächst die entsprechende Nachricht mit der Ziffer-Taste 6 bzw. 9 aus. Drücken Sie während des Vorspielens, aber noch vor dem Signalton am Ende der Nachricht, die PGM/LÖSCH-Taste(12).

**WIEDERGABE-
UNTERBRECHEN** Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie die AN/AUS/STOP-Taste (1\$).

**Möglichkeiten nach
der Wiedergabe** Nach der Nachrichtenwiedergabe haben Sie die Möglichkeiten, alle Nachrichten zu löschen oder zu sichern.

- ALLE NACHRICHTEN
LÖSCHEN**
1. Drücken Sie für die PGM.'LÖSCH-Taste f12] und lassen diese wieder los
 2. Es folgt ein Signalton.
 3. Drücken Sie für die NACHRICHTEN-Taste (10) und lassen diese wieder los.
 4. Es folgen zwei längere Signaltöne.
 5. Die LED-Anzeige "ANRUF" erlischt.

SICHERN Belassen Sie das Gerät am Ende der Nachrichtenwiedergabe unverändert. Sie sichern somit die Aufzeichnungen. Neue Nachrichten werden nach den alten aufgezeichnet.

Anmerkung: Aufgezeichnete Nachrichten und Memo-Nachrichten werden durch die LED-Anzeigen getrennt angezeigt und rufen getrennt abgefragt werden.

Funktionen

Memo-Nachrichten

Durch die LED-Anzeige unterscheidet das Gerät optisch zwischen noch nicht abgehörten oder bereits abgehörten Memo-Nachrichten.

Bei noch nicht abgehörten Memo-Nachrichten blinkt die MEMO-Anzeige. Sind noch Memo-Nachrichten, die nicht abgehört wurden, gespeichert, leuchtet die MEMO-Anzeige.

Aufnahme

Sie haben maximal 60 Sekunden Aufnahmekapazität für eine Memo-Nachricht. Achten Sie beim Aufsprechen darauf, daß Sie diese Zeit nicht überschreiten, danach Erschöpfung dieser Kapazität die Aufnahme automatisch abgebrochen wird.

1. Drücken Sie die MEMO-Taste (14) bis der Signalton ertönt.
2. Lassen Sie diese Taste wieder los.
3. Sprechen Sie jetzt deutlich in das Mikrofon
4. Nach dem¹ Aufsprechen drücken Sie die ANBAUS" STOP-Taste (16). (Dieses ist nur erforderlich, wenn Sie eine Ansage unter 60 Sekunden machen.)

Memo-Wiedergabe

1. Stellen Sie den Lautstärkeregler (8) auf mindestens mittlere Position.
2. Drücken Sie die MEMO-Taste (14) für ca. 2 Sekunden und lassen die Taste wieder los.
3. Es folgt ein Signalton und das Gerät gibt Ihnen akustisch die Anzahl der abgezeichneten Memos bekannt.
4. Es folgt ein Signalton und das Gerät gibt Ihnen die zuletzt aufgenommene Memo-Nachricht als erstes wieder. Nach jeder Memo-Nachricht ertönt ein Signalton

So legen Sie den Wochentag und die Uhrzeit programmiert haben, endet jede Memo-Nachricht mit dem Tag und der Zeit der Aufnahme. Das Gerät stoppt automatisch am Ende der Nachrichtenwiedergabe und behält die abgehörten Nachrichten im Speicher.

Funktionen

	<p>Liegen keine Memo-Nachrichten vor, gibt das Gerät akustisch nach dem Drücken der MEMO-Taste (14) bekannt: "Keine Nachrichten". Es folgen drei kurze Signaltöne.</p>
Möglichkeiten während der Memo-Wiedergabe	<p>Während der Memo-Wiedergabe können Sie Nachrichten vorspringen, zurückspringen, wiederholen, gezielt löschen oder die Wiedergabe unterbrechen.</p>
ZURÜCKSPRINGEN	<p>Drücken Sie die Ziffer-Taste 6 und lassen sie wieder los. So können Sie Nachricht für Nachricht zurückspringen.</p>
VORSpringEN	<p>Drücken Sie die Ziffer-Taste 9 und lassen sie wieder los. So können Sie Nachricht für Nachricht vorspringen.</p>
	<p>Hinweis: Sollten davor keine Memo-Nachricht mehr gespeichert sein, wird die Wiedergabe unterbrochen.</p>
WIEDERHOLEN	<p>Drücken Sie für die Ziffer-Taste 7 und lassen sie wieder los. So können Sie die gerade abhörende Memo-Nachricht wieder an den Anfang setzen und noch einmal vom Beginn abhören.</p>
GEZIELTES LÖSCHEN	<p>Wählen Sie zunächst die entsprechende Memo-Nachricht mit der Ziffer-Taste 6 oder 9 aus. Drücken Sie während des Vorspielens, aber noch vor dem Signator am Ende der Memo-Nachricht, die PGM/LÖSCH-Taste (12).</p>
WIEDERGABE-UNTERBRECHEN	<p>Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie für ca. 2 Sekunden die AN/AUS/STOP-Taste (16).</p>

Funktionen

Möglichkeiten nach der Memo- Wiedergabe

Nach der Memo-Wiedergabe haben Sie die Möglichkeiten, alle Memo-Nachrichten zu löschen oder zu sichern.

ALLE NACHRICHTEN LÖSCHEN

1. Drücken Sie die PGM/LÖSCH-Taste (12) und lassen Sie diese wieder los.

1. Es folgt ein Signalton.

3. Drücken Sie die ME MO-Taste (14) und lassen Sie diese wieder los.

4. Es folgen zwei längere Signaltöne

SICHERN

Lassen Sie das Gerät am Ende der Memo-Wiedergabe unverändert. Sie sichern somit die Aufzeichnungen. Neue Memo-Nachrichten werden nach den alten aufgezeichnet.

Anmerkung: Aufgezeichnete Nachrichten und Memo-Nachrichten werden getrennt angezeigt und müssen auch getrennt abgefragt werden

Fernabfrage

Sicherheitscode

Um Ihren Anrufbeantworter aus der Ferne bedienen zu können, müssen Sie den 3stelligen Sicherheitscode kennen. Der voreingestellte Sicherheitscode ist "028". Nach einem Stromausfall stellt sich der Code automatisch auf "028", sofern sich keine volle Batterie im Gerät befindet.

Tröten Sie hier bitte den von Ihnen am Gerät eingestellten

Code ein: | | | |

Mit einem Ton-Codiergerät oder Ton-Telefon können Sie nun unter Verwendung des Sicherheitscodes die eingegangenen Nachrichten fernabfragen und andere Funktionen ausführen. **jeder Ton muß unbedingt 1-2 Sekunden gesendet werden.**

Wenn Sie die Fernabfrage mit einem Telefon auslösen möchten, benötigen Sie ein Telefon, welches sich auf das Tonwahl-System umschalten bzw. programmieren lassen kann. Dieses entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Telefons. Einige Telefone können per Schalterstellung (T oder P) umgeschaltet werden. Ohne das Ton-Telefon benötigen Sie immer einen Codierer für die Fernabfrage! Wenn Sie mit dem Codierer die Fernabfrage auslösen, legen Sie diesen bitte nach dem Anwählen der Telefonnummer auf die Sprechmuschel des Telefons und geben nach dem Signalton der Ansage die *-Taste und anschließend den entsprechenden Code ein.

Auslösung der Fernabfrage

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer mit einem beliebigen Telefon an.
2. Warten Sie bis die Ansage beendet ist oder unterbrechen diese mit der *-Taste. Es folgt ein Signalton.
3. Lassen Sie die Ansage nicht unterbrechen, drücken Sie nach dem Signalton die *-Taste
4. Geben Sie dann Ihren 3-stelligen Sicherheitscode mit einem Ton-Telefon oder Codierer ein.
5. Es folgen, drei kurze Signaltöne zur Bestätigung des Codes

Anschließend gibt Ihnen das Gerät akustisch die Ziffern für die entsprechenden Funktionen bekannt.

Fernabfrage

Allgemeine Hinweise Das Gerät arbeitet in der Fernabfragefunktion 180 Sekunden ohne eine weitere Tonsendung. Wenn Sie z.B. Ihre Nachrichten abhören und diese länger als 180 Sekunden sind, stoppt die Fernabfrage nach 160 Sekunden und gibt zwei Signaltöne ab. Die Wiedergabe wird für 18 Sekunden weitergeführt. Innerhalb dieser 18 Sekunden müssen Sie die Ziffern "6", "7" oder "9" eingeben. Geschieht dieses nicht wird die Fernabfrage unterbrochen. Um die Fernabfrage fortzusetzen, müssen Sie Ihre Telefonnummer noch einmal neu anwählen. Wenn Sie eine der Ziffern gedrückt hat, wird die Fernabfrage für 160 Sekunden verlängert.

Ist die Gesamtzeit der Nachrichtenlänge weniger als 160 Sekunden gibt Ihnen das Gerät nach dem Abhören aller Nachrichten 12 Sekunden Zeit für weitere Funktionen. Folgt innerhalb dieser Zeit keine Tonsendung, wird die Fernabfragefunktion unterbrochen.

Im Nuransage-Betrieb ist keine Fernabfrage möglich!

Nach der Eingabe des Sicherheitscodes oder nach Ausführung einer Funktion gibt das Gerät akustisch folgende Ziffern bekannt:

- 2 Wählen Sie Nummer 2, um Ihre Nachrichten zu hören.
- 0 Wählen Sie Nummer 0, um eine Nachricht zu löschen.
- 4 Wählen Sie Nummer 4, um eine neue Ansage zu speichern.
- 5 Wählen Sie Nummer 5 für Raumüberwachung.
- 9 Wählen Sie Nummer 9, um die nächste Nachricht zu hören.

Weitere Funktionen:

- 1 Wiedergabe aller Nachrichten
- 3 Wiedergabe aller Memo-Nachrichten
- 6 Zurückspringen, zur vorherigen Nachricht
- 7 Wiederholer der Nachricht
- 9 Vorspringen zur nächsten Nachricht:
Stoppen der Aufzeichnung einer neuen Ansage
ozw. Ansage unterbrechen.

Fernabfrage

Weitere Funktionen

Ansageunterbrechung

-Ansage unterbrechen Drücken Sie die Ziffer "

Während des Vorspielens der Ansage haben Sie die Möglichkeit, diese zu unterbrechen. Drücken Sie die "-"-Taste und anschließend Ihren Satelliten-Sicherheitscode. Während das Gerät die Ziffern einiger Funktionen bekanntgibt, können Sie weitere Funktionen ausführen:

Möglichkeiten der Nachrichtenwiedergabe

-Wiedergabe aller Nachrichten Drücken Sie die Ziffer 1

-Wiedergabe nur neuer Nachrichten Drücken Sie die Ziffer 2

-Wiedergabe aller Memos Drücken Sie die Ziffer 3

Nach Ausführung erfolgt zunächst ein kurzer Signalton. Das Gerät gibt jetzt die Anzahl der aufgenommenen gewählten Nachrichten bekannt. Sollte eine Nachricht gespeichert sein, dann hören Sie "Keine Nachrichten". Daraufhin oder nach Abheben der Nachrichten erfolgt wieder ein kurzer Signalton. Anschließend gibt das Gerät die Ziffern einiger Funktionen bekannt. Sie können jetzt weitere Funktionen ausführen.

Möglichkeiten während der Nachrichtenwiedergabe

-Nachrichten zurückspringen Drücken Sie die Ziffer 6

-Nachricht wiederholen Drücken Sie die Ziffer 7

-Nachrichten vorspringen Drücken Sie die Ziffer 8

-Nachrichten löschen Drücken Sie die Ziffer 0

Während des Abhörens einer Nachricht können Sie o.g. Funktionen ausführen. **Bevor Sie Nachrichten löschen, hören Sie sie vorher ab!** Sobald, nachdem Sie die Ziffer gedrückt haben, die ganze Nachricht gelöscht. Nach Beendigung des Löschvorganges erfolgen zwei Signaltöne.

Fernabfrage

Während oder nachdem das Gerät die Ziffern einiger Funktionen bekannt gibt, können Sie folgende Funktionen ausführen:

Fernänderung der Ansage 1 **-Fernänderung der Ansage** Drücken Sie die Ziffer 4

Nach Ausführung erfolgt ein Signalton. Nach diesem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine max. 60 Sekunden lange Ansage aufzusprechen. Ist ihre Ansage kürzer, drücken Sie die "-Taste um die Aufzeichnung zu beenden. Es folgt ein Signalton und die Ansage wird Ihnen zur Kontrolle noch einmal vorgespielt. Am Ende gibt das Gerät die Ziffern für weitere Funktionen bekannt.

Flaumüberwachung **-Raumüberwachung** Drücken Sie die Ziffer 5

Nach Ausführung können Sie 1 Minute lang in den Raum¹, hinein hören, in dem das Gerät steht. Anschließend gibt das Gerät die Ziffern weiterer Funktionen bekannt. Um länger in den Raum zu hören, geben Sie nach Bekanntgabe der Ziffern erneut den Code 5 ein.

Fehlersuche

Allgemeine Hinweise

Sie sollten stets darauf achten, daß sich eine volle Batterie im Gerät oeffnet.

Sehr wichtige Anmerkungen

Wenn IV Anrufbeantworter nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte als erstes, ob Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung bedient haben und ob die Verbindungen für die Stromversorgung und die Anschlußdose in Ordnung sind. Ist hier kein Fehler festzustellen drücken Sie bitte kurz die RESET-Knopf. Der Knopf befindet sich unter der Bedienklappe. Durch Drücken des Knopfes wird das Gerät noch einmal neu in Betrieb genommen. **Achtung:** Ansagen, Nachrichten und div. Programmierungen werden gelöscht.

Gerät ist nicht betriebsbereit

Achten Sie darauf, daß Sie Ihren Code erst nach dem der Ansage folgenden Pfeiltaste eingeben. Aufgrund schlechter Verbindungen kann es passieren, daß Ihre Signaltöne nicht am Gerät ankommen. Daraufhin sollten Sie die einzelnen Code- bzw. Signaltöne länger drücken (ggf. 2-3 Sek.) oder neu anwählen

Fernabfrage ohne Funktion?

Wenn Ihr MFV-Telefon konstruktionsbedingt nur kurze Tonsignale auf die Leitung gibt, kann es ebenfalls zu Leistungsproblemen kommen. Benutzen Sie dann ggf. Ihren Taschencoder oder ein anderes MFV-Telefon. Ggf. auch noch einmal neu anwählen, damit Sie vielleicht eine bessere (lautere!) Leitung bekommen.

Telefon ohne Funktion'

Ziehen Sie den TAE-Stecker des Anrufbeantworters aus der Dose. Sollte das Telefon dann wieder funktionieren, ist entweder die Verbindung zwischen Teiefondose und Anrufbeantworter- oder der Anrufbeantworter selbst defekt.

Noch Probleme?

Entfernen Sie die Stromversorgung des Gerätes. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät und stellen Sie die Stromversorgung nach ca. 1 Min. wieder her. Wenn das Gerät problemlos läuft, können Sie die Batterie (voll) wiedereinsetzen. Überprüfen Sie den Ansagetext bzw. nehmen Sie diesen noch einmal neu auf. Unbedingt die betreffenden Passagen in der Betriebsanleitung noch einmal genau durchlesen und durchdenken.

Hotline

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie uns an unter:
030 - 56574242

Unsere Hotline hilft rund um die Uhr. Werktäglich können Sie uns außerdem direkt ansprechen.

Umweltschutzgarantie

Dieses Gerät hat eine Garantie von 6 Monaten (vom Tag des Kaufbeleges gerechnet). Innerhalb dieser Zeit werden Reparaturen kostenlos durchgeführt, sofern keine Beschädigungen durch Außeneinflüsse (Flüssigkeiten, Blitzschlag, Fremdeingriffe usw.) zu erkennen sind.

Nachdem wir als erste in Deutschland unsere Anrufbeantworter nur in Pappe und Papier verpacken, bieten wir jetzt mit unserer Umweltschutzgarantie auch Ihnen die Möglichkeit mit uns das Bestmögliche zu tun. Nach Ablauf der Garantiezeit reparieren wir Ihr Gerät für nur DM 48,- zzgl. Versandkosten, außer bei Beschädigung durch Außeneinflüsse.

Dieses bietet Ihnen die Möglichkeit, ein liebgewonnenes Gerät nicht wegen eines kleinen Defektes gleich auf den Müll werfen zu müssen. Wir garantieren die preiswerte Reparatur bis zu 10 Jahren nach Kauf.

Bei Inanspruchnahme der Garantie senden Sie bitte den Anrufbeantworter möglichst originalverpackt und ausreichend frankiert an folgende Adresse.

Code-A-Phone AG International
-Service-
Alt Kaulsdorf 18
12621 Berlin
Tel.-Fax:030-56574-241

Der Sendung müssen unbedingt beigelegt sein:

1. Ausführliche Fehlerbeschreibung
2. Kaufbeleg bzw. Quittung