


Modell 3840

	Inhaltsverzeichnis	1
Inhalt	Bedienungselemente	2
	Leistungsumfang	3
	Allgemein + Anschluß	4
	Allgemein + Betrieb	5
	Funktionen des Anrufbeantworters	
	• Allgemeines zum Ansagelexl	6
	• Aufzeichnung der Ansage	6
	- Kontrolle der Ansage	6
	- Nachrichten Allgemeines	7
	• Mithören	7
	• Display	7
	- Wiedergabe der Nachrichten	7
	- Möglichkeiten während der Wiedergabe	8
	- Möglichkeiten nach der Wiedergabe	8
	- Klingelzeit einstellen	9
	- Aufnahmezeit einstellen	9
	- Aufnahme einer Memo-Nachricht	10
	- Mitschneiden eines Gesprächs	10
	Fernabfrage	
	- Sicherheitscode einstellen	11
	- Sicherheitscode überprüfen	12
	- Gebührenfreie Fernvorabfrage	12
	- Wiedergabe der Nachrichten	13
	• Möglichkeiten während der Wiedergabe	14
	- Möglichkeiten nach der Wiedergabe	15-16
	- Ferneinschalten des Gerätes	17
	• Aulnahmekapazität erschöpft	17
	- Ansage fehlt	18
	- Kurzübersicht Fernabfragefunktionen	18
	Fehlersuche	19
	Hotline	19
	Umweltschutzgarantie	20

CODE-A-PHONE

Kompetenz durch über 17 Mio. Anrufbeantworter in 40 Jahren!

Bedienungselemente Modell 3840

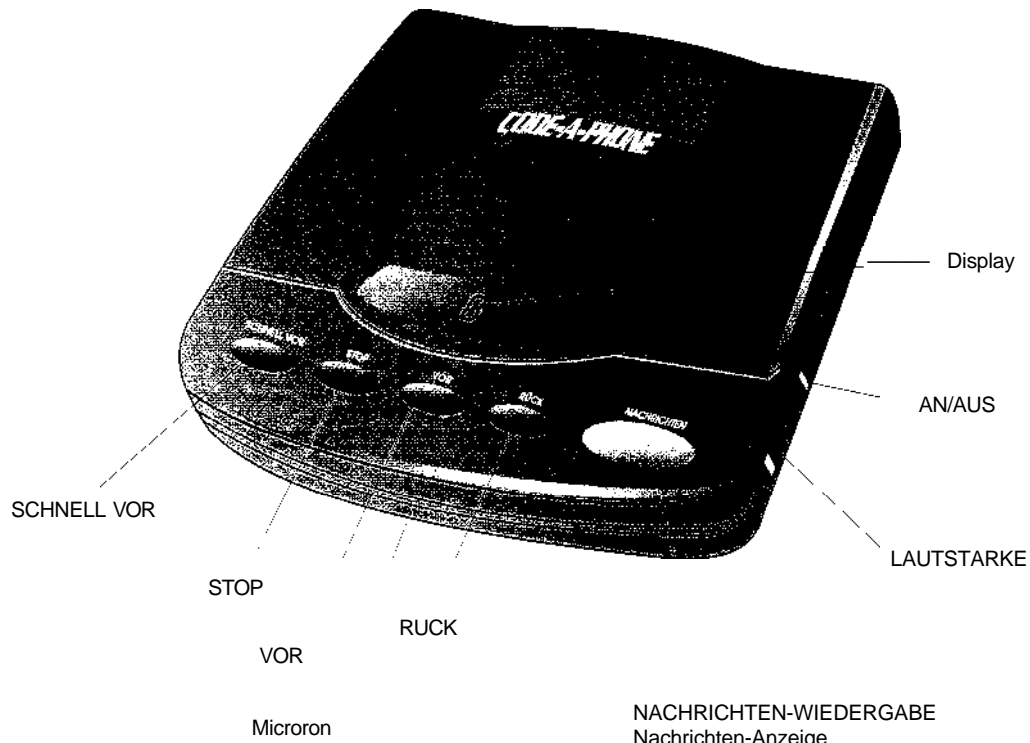

Ansicht unter dem
Kassettendeckel

MEMO ANN

NACHRICHTEN-WIEDERGABE Nachrichten-Anzeige

- Schnelles blinken = Keine Ansage
- = Volles Aufnahmeband
- = Defektes Aufnahmeband
- Blinken = Aufgezeichnete Nachricht
- Hell leuchtend = Betriebsbereit, keine auf-
gezeichnete Nachricht
- Glimmt = Das Gerät ist aus

Leistungsumfang

Übersicht der wichtigsten Leistungsmerkmale

Dieses Gerät wurde =
Normen untersucht. Die gestellten Anforderungen wurden erfüllt. Das
Gerät ist für Wahlschlüsse mit analogem Anschaltpunkt geeignet.
Der Anrufbeantworter beantwortet ankommende Telefongespräche
und zeichnet Nachrichten nach einem Ton-Signal auf. Der
Anrufbeantworter kann im Nuransage-Betrieb oder als Aulnahmegerät
für ankommende Gespräche genutzt werden. Die Länge der Ansage,
die auf einem Microchip gespeichert wird, kann ma« 32 Sekunden
betragen. Die Nachrichten und Memo-Nachrichten können Sie
wahlweise auf 60 Sekunden oder unbegrenzt entsprechend der
Kassettenlänge) einstellen. Diese werden auf einer Microkassette
aufgezeichnet. Haben Sie parallel zu dem Anrufbeantworter ein Telefon
installiert, schaltet sich dieser automatisch beim Abheben des
Telefonhörers ab. Sie können während des Anrufs das Gespräch
mithören und entscheiden, ob Sie es annehmen wollen oder nicht.
Haben Sie gerade kein Papier und Bleistift zur Hand - dann
hmtelassen Sie Ihre Nachricht (Memo) für die Familie durch
Einknopfbedienung auf dem Anrufbeantworter. Auch
Telefongespräche können mit diesem Gerät aufgezeichnet werden.
Die aufgezeichneten Nachrichten, einschließlich Memo-Nachrichten,
werden im Display angezeigt. Während der Nachrichtenwiedergabe
können Sie zurückspulen, stoppen oder vorspulen, oder mit erhöhter
Wiedergabegeschwindigkeit (Mickey-Mouse Wiedergabe) die
Nachrichten abhören. Nach der Wiedergabe haben Sie die
Möglichkeit die Nachrichten zu löschen oder zu sichern. Die
Klingelzeit läßt sich durch einen Schalter wahlweise einstellen. Wenn
Sie die aufgezeichneten Nachrichten von unterwegs abhören
möchten, können Sie dieses per Fernabfrage vornehmen. Hierfür
müssen Sie den 4-stelligen Sicherheitscode kennen. Während der
Wiedergabe können Sie die Nachrichten zurück-, vorspulen,
abbrechen oder nur die neuen Nachrichten abhören und nach der
Wiedergabe löschen wiederholen oder sichern. eine
Fernansageänderung, Memo-Nachrichten aufzeichnen oder eine
Raumüberwachung machen. Bei der Raumüberwachung hören Sie in
den Raum hinein, in dem der Anrufbeantworter steht.
Der Ansagetext kann durch Einlegen einer Batterie bei Stromausfall
gesichert werden.

Allgemein + Anschluß

Allgemein

Diese Bedienungsanleitung zeigt und beschreibt Ihnen alle Funktionen Ihres Gerätes. Sollten Sie zusätzlich Fragen zu Ihrem Gerät haben, so steht Ihnen unsere qualifizierte Hotline jederzeit zur Verfügung.

Aufstellungsort

Stellen Sie das Gerät bitte nicht an einen zu kalten, heißen, nassen oder staubigen Ort auf. Zum Anschluß benötigen Sie einen 230-V-Netzanschluß und eine Wandanschlußdose mit Codierung "N" für Nebengeräte.

Stecken Sie den kleinen Stecker des Telekom-Anschlußkabels in die Buchse, welche an der Geräte-Rückseite mit "TEL.LINE¹" gekennzeichnet ist, bis er einrastet. Stecken Sie den größeren (TAE N) Stecker in die N-Buchse der Wandanschlußdose. Sollten Sie eine andere Anschlußdose haben, lassen Sie bitte eine entsprechende TAE-Dose installieren

Netzanschluß


Schließen Sie bitte den Anrufbeantworter an den 230 V-Netzanschluß an. Stecken Sie hierfür den kleinen Stecker des Netzteils in die vorgesehene 9V AC-Buchse am Gerät ein und das Netzteil in die 230 V-Steckdose. Somit kann sich das Gerät ordnungsgemäß in Betriebsbereitschaft setzen.

Batterie

Wollen Sie die Ansage, Nachrichtenzähler und den Sicherheitscode erhalten, wenn die Netzspannung ausgefallen ist, ist eine SV-Blockbatterie erforderlich. Das Batteriefach befindet sich unterhalb des Kassettendeckels. Öffnen Sie den Kassettendeckel und anschließend den Batteriefach-Deckel. Nehmen Sie diesen ab und legen eine 9 V-Blockbatterie entsprechend der angezeigten Polung ein. Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Achtung: Verbrauchte Batterien unbedingt entfernen.

Allgemein + Betrieb

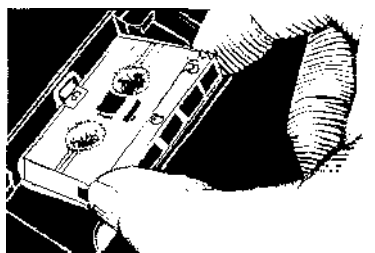

Überprüfen Sie als erstes, ob die Kassette durch den Transport noch richtig eingelegt ist. Das Gerät wird mit einer Microkassette ausgeliefert. Diese kann beidseitig genutzt werden. Um die Kassette aus dem Gerät zu nehmen, heben Sie diese vorsichtig an der Bandseile an und nehmen sie heraus. Zum Einlegen der Kassette drücken Sie diese gegen die Anschlagfeder und dann nach unten.

Sollten Sie eine Ersatzkassette benötigen, fragen Sie Ihren Code-A-Phone-Händler.

Einhalten.

Der 3840 schaltet sich bei Stromversorgung automatisch ein oder stellen Sie den AUS/AN-Schalter auf "AN". Es folgt ein Doppelton und die Nachrichten-Anzeige blinkt auf. Im Display erscheint die Ziffer 0. Drücken Sie die "RÜCK-Taste", um die Kassette zurückzuspulen. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, meldet sich das Gerät selbständig auf eingehende Anrufe, sobald eine Ansage aufgenommen wurde. Je nach Einstellung gibt es eine Nuransage wieder oder zeichnet nach der Ansage eine Nachricht des Anrufers auf.



Mit dem AN/AUS-Schalter erfolgt die Umschaltung zwischen

- Anrufbeantworter an
- Anrufbeantworter aus

Auch wenn der Anrufbeantworter abgeschaltet ist, ist das mitangeschlossene Telefon funktionsfähig.

Funktionen

Ansage

Die Ansage wird auf einem Microchip gespeichert. Der Text kann maximal 32 Sekunden lang sein. Er kann problemlos aufgenommen, und sooft Sie möchten, geändert werden. Ohne Ansage ist das Gerät nicht bereit. Anrufe aufzunehmen. Sprechen. Sie deshalb zunächst eine Ansage auf.

Hinweis:


Das Gerät fügt am Ende des Ansagetextes einen Pfeifton hinzu, welchen lediglich der Anrufer hört. Der Anrufer; kann erst eine Nachricht nach dem Pfeifton hinterlassen. Hierauf sollten Sie in Ihrem Ansagetext hinweisen. Wenn Sie die Aufnahmezeitbegrenzung von/enden. sollten Sie auch hierauf in Ihrer Ansage hinweisen.

Beispieltext:

Meyer & Co . Berlin, leider nur unser Anrufbeantworter. Wir sind auf Kundenservice. Damit der Anruf nicht vergeblich wai. hinterlassen Sie bitte nach dem Pfeifton Ihre Nachricht Wir fragen regelmäßig aus der Ferne ab und melden uns deshalb schon in Kurze bei Ihnen. Vielen DankL

Aufzeichnung der Ansage

ANN

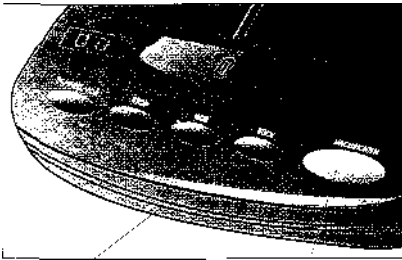

Microion

Nachrichten-Anzeige

Aufnahme der Ansage:

1. ANN-Taste drücken und halten.
2. Die Ziffer im Display erlischt.
3. Es folgt ein Signalton
4. Wenn die Ziffer 9 im Display erscheint und die Nachrichten-Anzeige hell blinkt, beginnt die Aufnahme. Ist die Ziffer im Display auf 0. dann haben Sie noch ca. 3 Sekunden Aufnahmekapazität.
5. Sprechen Sie laut und deutlich Ihren Text in das eingebaute Microfon.
6. Lassen Sie nach Beendigung der Ansage die ANN-Taste los.

Der Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal vorgespielt. Hören Sie dabei nichts überprüfen Sie bitte die Stellung des Lautstärkereglers. Sollte Ihnen die Ansage nicht gefallen, nehmen Sie den Text, wie oben beschrieben, noch einmal auf. Dieses kann beliebig oft wiederholt werden. Wird die Aufnahmekapazität überschritten bricht das Gerät automatisch die Aufnahme ab und beginnt mit der Wiedergabe.

Kontrolle der Ansage

Durch kurzes Drücken der ANN-Taste kann der Ansagetext jederzeit kontrolliert werden.

Hinweis: Ansagen, die auf Microchip gespeichert werden, sind für den Anrufer oftmals deutlicher als für Sie am Gerät. Deshalb rufen Sie Ihren Anrufbeantworter von einem anderen Telefon an. um zu hören wie deutlich die Ansage ist.

^..mfrm: "L;

" Nachrichten";



Nachrichte n/Memos werden auf einer Microkassette aufgezeichnet. Das Gerät wird mit einer Kassettenlänge von 30 Minuten Aufzeichnungsdauer je Seite ausgeliefert. Die Aufnahme wird automatisch 7 Sekunden nach dem Ende einer Nachricht beendet.

Mithören

Sie können während des Anrufs das Gespräch mithören und entscheiden*, ob Sie es annehmen wollen oder nicht.

„J:STA^|_H_
an i

1. Stellen Sie den Lautstärkeregel min. auf mittlere Position.
2. Heben Sie den Hörer des mitangeschlossenen Telefons ab. Der Anrufbeantworter schaltet sich ab, und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Anmerkung:

I Bei Verwendung von Zubehörteilen, welche nicht der TAE-Norm entsprechen (z.B. Adapter), ist diese Funktion nicht gewährleistet.



Im Display werden die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten (Nachrichtenzähler) angezeigt. Sind mehr als 9 Nachrichten aufgezeichnet, zeigt das Gerät weiterhin 9 an.

Haben Sie eine Batterie installiert wird der Nachrichtenzähler durch die Batterie versorgt und bei erneuter Stromversorgung wird die Anzahl der Nachrichten wieder im Display angezeigt.

Wiedergabe der Nachrichten

Möchten Sie die aufgezeichneten Nachrichten und Memos abhören, nehmen Sie folgende Schritte vor.

1. Stellen Sie den Lautstärkeregel mind. auf mittlere Position.
2. Drücken Sie die NACHRICHTEN-Taste.

Das Gerät spult das Kassettenband zurück. Ist der Spulvorgang beende;, beginnt automatisch die Wiedergabe. Am Ende jeder Nachricht ist ein Signalton zu hören.

Funktionen

Möglichkeiten während der Wiedergabe


Während des Abhörens der Nachrichten haben Sie folgende Möglichkeiten:

Zurückspulen Um die Wiedergabe einer Nachricht zu wiederholen, drücken Sie die RÜCK-Taste. Um das Abhören fortzusetzen, lassen Sie die Taste wieder los.

Vorspulen Um Nachrichten vorzuspuhlen, drücken Sie die VOR-Taste. Um das Abhören fortzusetzen, lassen Sie die Taste wieder los.

Schnelles Vorspulen Für das schnelle aufsuchen bestimmter Passagen, drücken Sie die SCHNELL VOR-Taste. Die Wiedergabe wird mit erhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt (Micky-Mouse-Wiedergabe). Um in die normale Nachrichtenwiedergabe zu gelangen, lassen Sie die Taste wieder los.

Stop Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die STOP-Taste. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die NACHRICHTEN-Taste. Stoppen Sie die Wiedergabe bevor alle Nachrichten wiedergegeben wurden, werden die noch nicht abgehörten Nachrichten bei Aufzeichnung überspielt. Deshalb achten Sie darauf, daß Sie die Wiedergabe fortsetzen oder die VOR-Taste drücken und halten bis das Aufnahmeband automatisch stoppt.

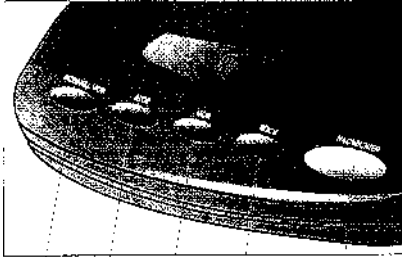

VOR

STOP

RÜCK

NACHRICHTEN

SCHNELL VOR

Möglichkeiten nach der Wiedergabe

Nach der Nachrichtenwiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sichern Belassen Sie das Band am Ende der Nachrichten, die sie sichern möchten. Neue Nachrichten werden dann nach den Alten aufgezeichnet.

Loschen Drücken Sie die RÜCK-Taste. Das Aufnahmeband wird zurückgespult und die Ziffer wird auf null gesetzt.

Funktionen

Klingelzeit einstellen

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schalter 'KLINGELZEIT'. Sie können wählen, ob sich Ihr Anrufbeantworter nach dem 2. oder 4. Rufton Ihres Telefons melden soll.

- OFF** Steht der Schalter auf OFF, meldet sich der Anrufbeantworter nach dem 2. Rufton
- ON** Steht der Schalter auf ON, meldet sich der Anrufbeantworter nach dem 4. Rufton.
- TS** Gebührenfreie Fernvorabfrage
Sind neue Nachrichten aufgezeichnet,¹ meldet sich der Anrufbeantworter nach dem 2. Rufton. Sind keine neuen Nachrichten aufgezeichnet, meldet sich das Gerät nach dem 4. Rufton (siehe auch unter Fernabfrage).

Aufnahmezeit einstellen

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schalter 'AO/VOML'. Sie können wählen, wie lang die Aufnahmezeit für Nachrichten sein soll.



- AO** Nuransage, das Gerät gibt nur die Ansage wieder, der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen. Im Nuransagebetrieb ist keine Fernbedienung des Gerätes möglich.


- VC** Der Anrufbeantworter zeichnet solange auf, wie der Anrufer spricht (Max. 30 Minuten entsprechend der Bandlänge der Kassette). Macht der Anrufer eine längere Sprechpause oder legt auf, beendet Ihr Gerät die Aufzeichnung nach ca. 7 Sekunden.

Der Anrufbeantworter zeichnet Nachrichten von maximal 60 Sekunden auf und schaltet sich anschließend automatisch ab. Benötigt der Anrufer weniger Zeit, schaltet sich der Anrufbeantworter vorher ab. Sie sollten ggf in Ihrer Ansage darauf hinweisen, daß die Aufnahme auf 60 Sekunden begrenzt ist.

Funktionen

. Aufnahme einer Memo-Nachricht

MEMO

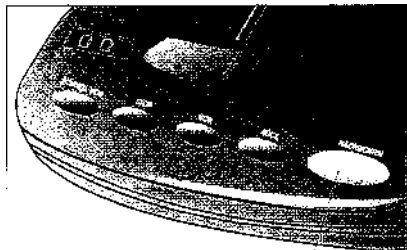

Nachrichten-Anzeige

Sie können am Gerät Memo-Nachrichten hinterlassen auch fernabgefragt werden können.

Memos aufzeichnen:

1. Drücken und halten Sie die MEMO-Taste.
2. im Display wird eine neue Nachricht angezeigt und die Nachrichten-Anzeige beginnt zu blinken
3. Die Aufnahme beginnt. Sprechen Sie die gewünschte Memo-Nachricht auf.
3. Lassen Sie nach Beenden der Nachricht die MEMO-Taste wieder los.

Mitschneiden

Während eines Gesprächs können Sie die NACHRICHTEN-Taste zum Aufnehmen des Telefonates verwenden.

1. Während des Gesprächs NACHRICHTEN-Taste drücken und halten.
2. Sobald die Nachrichten-Anzeige zu blinken beginnt lassen Sie die NACHTRICHTEN-Taste wieder los.
3. Aufnahme des Gesprächs beginnt.
4. Drücken Sie die STOP-Taste, um die Aufnahme zu stoppen. Die Aufnahme wird solange fortgeführt, bis Sie die STOP-Taste drücken.

Haben Sie ein Gespräch mitgeschnitten, wird im Display eine neue Nachricht angezeigt.


Hinweis:

Um anwesende Personen über den eingebauten Lautsprecher mithören zu lassen, drücken Sie kurz die NACHRICHTEN-Taste während des Mitschneidens. Um den Lautsprecher wieder auszuschalten drücken Sie erneut kurz die NACHRICHTEN-Taste.

Fernabfrage

Sicherheitscode einstellen

Um Ihren Anrufbeantworter aus der Ferne zu bedienen, benötigen Sie den 4-stelligen Sicherheitscode. Der voreingestellte Sicherheitscode ist 0000. Diesen Code können Sie wie folgt ändern:

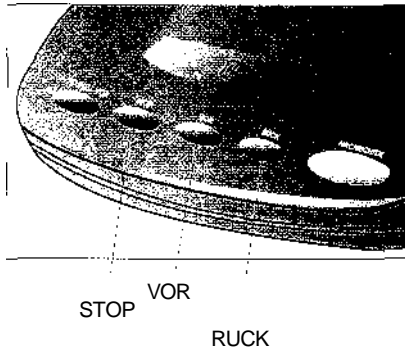

Erste Ziffer Drücken und halten Sie die STOP-Taste. Die Ziffer im Display erlischt. Es folgt ein Signalton. Sobald die Nachrichten-Anzeige beginnt schnell zu blinken, lassen Sie die STOP-Taste wieder los.

Das Gerät zeigt jetzt die erste Ziffer im Display an.

Drücken Sie die VOR- bzw. RÜCK-Taste, um die gewünschte Ziffer einzustellen.

Zweite Ziffer Drücken Sie die STOP-Taste. Das Gerät bestätigt die Eingabe mit einem Signalton und zeigt die zweite Ziffer im Display an.

Drücken Sie die VOR- bzw. RÜCK-Taste, um die gewünschte Ziffer einzustellen.

Dritte Ziffer Drücken Sie die STOP-Taste. Das Gerät bestätigt die Eingabe mit einem Signalton und zeigt die dritte Ziffer im Display an.

Drücken Sie die VOR- bzw. RÜCK-Taste, um die gewünschte Ziffer einzustellen.

Vierte Ziffer Drücken Sie die STOP-Taste. Das Gerät bestätigt die Eingabe mit einem Signalton und zeigt die vierte Ziffer im Display an.

Drücken Sie die VOR- bzw. RÜCK-Taste, um die gewünschte Ziffer einzustellen.

Drücken Sie die STOP-Taste. Das Gerät zeigt den neu eingestellten Code Ziffer für Ziffer im Display an.

Anschließend erscheint im Display der Nachrichtenzähler.

Hinweis:

Sollten Sie während des Einstell-Modus für 20 Sekunden keine Taste drücken, stoppt der Anrufbeantworter automatisch diesen Modus. Das Gerät zeigt den zuletzt eingestellten Sicherheitscode Ziffer für Ziffer im Display an.

Fernabfrage

Sicherheitscode überprüfen

Um den Sicherheitscode zu überprüfen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie die STOP-Taste 2x kurz hintereinander.

Der eingestellte Code wird Ziffer für Ziffer im Display angezeigt.

Sollte die Netzspannung ausfallen, wird der Sicherheitscode durch die eingelegte Batterie gesichert. Ist keine oder eine leere Batterie eingelegt, setzt sich der Sicherheitscode wieder auf 0000.

Hinweis: Wenn Sie die Fernabfrage mit einem Telefon auslösen möchten, benötigen Sie ein Telefon, welches sich auf das Tonwahlsystem umschalten bzw. programmieren lassen kann. Einige Telefone lassen sich z.B. mit den Tasten (dann * dann) auf das Tonwahlsystem umschalten, einige sogar per Schalterstellung (T oder P). Ohne das Ton-Telefon benötigen Sie immer einen Codierer für die Fernabfrage. Wenn Sie mit einem Codierer die Fernabfrage auslösen, legen Sie diesen bitte nach dem Anwählen der Telefonnummer auf die Sprechmuschel des Telefons und geben nach dem Pfeifton der Ansage den entsprechenden Code ein.

Gebührenfreie Fernvorabfrage

Möchten Sie Ihren Anrufbeantworter fernabfragen, können Sie auch ohne Gebührenauwand erfahren, ob Nachrichten aufgezeichnet wurden.

An der Geräterückseite befindet sich der Schalter 'Anzahl Klingelzeichen'. Um die gebührenfreie Fernvorabfrage zu nutzen, muß der Schalter in Position 'TS' stehen.

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer

2. Schaltet sich Ihr Anrufbeantworter nach dem 2. Klingelzeichen nicht an, bedeutet das, daß keine Nachrichten aufgezeichnet wurden. Sie sollten anschließend auflegen, um keinen Gebühienaufwand zu haben.

Sollten Sie nicht auflegen, schaltet sich Ihr Anrufbeantworter nach dem 4. Klingelzeichen an.

Liegt mindestens eine Nachricht vor, schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem 2. Klingelzeichen an. Sie hören Ihre Ansage und anschließend den Pfeifton. Geben Sie nach dem Pfeifton Ihren Code ein, um die Fernabfrage durchzuführen.

Fernabfrage

^ijchttTifen wiedergäbe

Um den Anrufbeantworter aus der Ferne bedienen zu können, müssen Sie den 4-stelligen Sicherheitscode kennen. Mit einem Ton-Codiergerät oder einem Ton-Telefon können Sie unter Verwendung des Sicherheitscodes die eingehenden Nachrichten fernabfragen oder andere Funktionen ausführen.

Wiedergabe der Nachrichten:

1. Wählen Sie Ihre Rufnummer mit einem Telefon an.
2. Warten Sie bis Ihre Ansage beendet ist oder unterbrechen Sie diese mit der Ziffer 5 des Ton-Telefons oder Codierers.
3. Am Ende der Ansage erfolgt ein langer Signalton.
4. Geben Sie nach dem Ton Ihren 4-stelligen Sicherheitscode ein.

Es folgt ein Signalton und anschließend ein Doppelton. Das Aufnahmeband wird zurückgespult und die Nachrichten-Wiedergabe beginnt. Am Ende folgen 4 kurze Töne. Sie kennen jetzt weitere Funktionen ausführen oder auflegen.

Wiedergabe nur neuer Nachrichten

Drücken Sie die 8. Es werden nur neu aufgenommene und noch nicht abgehörte Nachrichten wiedergegeben. Am Ende folgen 4 kurze Töne. Sie können jetzt weitere Funktionen ausführen oder auflegen.

Sind keine neuen Nachrichten aufgezeichnet, folgen die 4 kurzen Töne sofort.

Rückspulen stoppen

Drücken Sie die 5, um den Rückspulvorgang zu unterbrechen. Daraufhin werden Ihnen die Nachrichten ab der Unterbrechung des Rückspulvorganges mitgeteilt.

Fernabfrage

Während der Wiedergabe?

Während des Abhörens der Nachrichten haben Sie folgende Möglichkeiten

Wiedergabe nur neuer Nachrichten

Drücken Sie die Ziffer 8 um die Wiedergabe der alten Nachrichten zu beenden. Das Aufnahmeband wird vorgespult und es werden dann nur die neuen, noch nicht abgehörten Nachrichten wiedergegeben. Am Ende folgen 4 kurze Töne. Sie können jetzt weitere Funktionen ausführen oder auflegen.

Zurückspulen

Drücken und halten Sie die Ziffer 1. Wenn Sie die Taste loslassen, beginnt die Wiedergabe.

Vorspulen

Drücken und halten Sie die Ziffer 3. Wenn Sie die Taste loslassen, beginnt die Wiedergabe. Das Vorspulen stoppt automatisch am Ende der Nachrichten.

Anmerkung:

Für die beiden letztgenannten Funktionen sind unbedingt Codierer bzw. Ton-Telefone erforderlich, welche kontinuierlich Töne erzeugen.

Stop

Drücken Sie die Ziffer 5. Die Wiedergabe wird unterbrochen. Es folgen 4 kurze Töne. Die Nachrichten werden gesichert. Sie können jetzt weitere Funktionen ausführen oder auflegen.

Fernabfrage

Möglichkeiten nach der Wiedergabe

Am Ende einer Funktion folgen immer 4 kurze Töne. Sie haben dann ca. 8 Sekunden Zeit, weitere Funktionen auszuführen. Sollte innerhalb dieser Zeit kein weiterer Befehl erfolgen, wird die Leitung getrennt.

Löcher

Drücken Sie die Ziffer 1. Das Aufnahmeband wird zurückgespult und die Nachrichten sind gelöscht. Sie können den Hörer auflegen oder auf die 4 kurzen Töne warten, um weitere Funktionen auszuführen.

Legen Sie den Hörer nicht auf, wenn Sie die soeben gelöschten Nachrichten wieder sichern möchten. Drücken Sie hierfür die Ziffer 2. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.

Ansagetext ändern

Drücken Sie die Ziffer 4. Es folgt ein langer Signalton. Sprechen Sie Ihren gewünschten Text auf. Um die Ansage zu beenden drücken Sie erneut die Ziffer 4. Der Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal wiedergegeben. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Fernabfrage abbrechen

Drücken Sie die "*" Taste um den Fernabfrage-Modus zu verlassen.

Memo aufzeichnen

Drücken Sie die Ziffer 6. Es folgt ein langer Signalton. Sprechen Sie nach dem Ton Ihre Memo-Nachricht auf. Um die Memo-Nachricht zu beenden geben Sie Ihren 4-stelligen Sicherheitscode ein oder legen den Hörer auf. Haben Sie den Code eingegeben, erfolgt ein Doppelton und das Gerät beginnt mit der Wiedergabe.

Hinweis:

Legen Sie den Hörer auf, erläßt die gebührenfreie Fernvorabfrage (Schalterstellung auf TS) dieses als eine neue Nachricht und das Gerät schaltet sich bei einer erneuter, Fernabfrage nach dem 2. Klingelzeichen ein.

Fernabfrage

Möglichkeiten nach der Wiedergabe

Hinweis:

Sollten Sie nicht auflegen und Ihren Sicherheitscode eingeben, erfaßt die gebührenfreie Fernvorabfrage (Schalterstellung auf TSi dieses als keine neue Nachricht und das Gerät schaltet sich bei einer erneuten Fernabfrage nach dem 4. Klinaelzeichen ein

ANAUS

Drücken Sie die Ziffer 9. Es folgen 4 kurze Töne. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Ziffer 9.

Wiedergabe der Nachrichten wiederholen

Drücken Sie die Ziffer 2. Wenn Sie nur neue • Nachrichten wiederholen möchten, drücken Sie die Ziffer 8.

Nachrichten sichern

Legen Sie nach oder während der Wiedergabe der Nachrichten einfach den Hörer auf.

Raumüberwachung

Drücken Sie die Ziffer 7. Somit können Sie in den Raum hineinhören, in dem der Anrufbeantworter steht. Alle 180 Sekunden fordert ein Signal Sie auf, die Ziffer 7 erneut zu drücken, ansonsten wird diese Funktion automatisch abgebrochen. Möchten Sie die Raumüberwachung früher beenden, drücken Sie die Ziffer 5. Es folgen 4 kurze Töne um weitere Fernabfragefunktionen auszuführen.

Fernabfrage

Fern ein sc halten des Gerätes

Haben Sie vergessen. Ihren Anrufbeantworter einzuschalten?

1. Wählen Sie Ihre Rufnummer.
2. Warten Sie bis kein Klingelton mehr hörbar ist (ca. 12 mal klingeln lassen).
3. Geben Sie jetzt Ihren 4-stelligen Sicherheitscode ein. Es folgen 4 kurze Töne.
4. Drücken Sie die Ziffer 9.
5. Es folgen 4 kurze Töne, und Sie können weitere Funktionen ausführen oder auflegen

Anmerkung: Nach einem Stromausfall setzt sich das Gerät automatisch in den zuletzt befundenen Ein-/Aus-Status. auch ohne Batterie.

Kapazität des Aufnahmebandes erschöpft

Wenn die Aufzeichnungskassette voll oder beschädigt ist, meldet sich das Gerät nicht nach der eingestellten Klingelzeit. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Ihre Rufnummer.
2. Warten Sie bis kein Klingelton mehr hörbar ist (ca. 12 mal klingeln lassen).

Geben Sie innerhalb von 8 Sekunden Ihren 4-stelligen Sicherheitscode ein. Es folgt ein Doppelton.

Das Gerät beginnt mit der Wiedergabe. Am Ende folgen 4 kurze Töne.
5. Drücken Sie die Ziffer 1 um die Nachrichten zu löschen so daß das Gerät wieder betriebsbereit ist.

Fernabfrage

Ansage fehlt

Befindet sich eine leere oder keine Batterie im Anrufbeantworter, ist die Ansage nach einem Stromausfall gelöscht. Selbst; dann können Sie aus der Ferne eine Ansage aufsprechen. Gehehen Sie wie folgt vor

1. Wählen Sie Ihre Rufnummer,
2. Warten Sie bis kein Klingelton mehr hörbar ist (ca. 12 mal klingeln lassen).
3. Geben Sie innerhalb von 5 Sekunden einen 4-stelligen Sicherheitscode ein.

Es folgt ein Doppelton und anschließend 4 kurze Töne.

Anschließend drücken Sie die Ziffer 4, um eine Ansage aufzusprechen. Es folgt ein langer Signalton Sprechen Sie Ihren gewünschten Text auf Um die Ansage zu beenden, drücken Sie erneut die Ziffer 4. Der Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal wiedergegeben. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Am Ende folgen 4 kurze Töne um weitere Fernabfragefunktionen auszuführen.

Kurzübersicht der Fernabfragefunktionen

Ziffer 1	Nachrichten löschen
Ziffer 2	Gelöschte Nachrichten wieder sichern
Ziffer 3	Vorspulen während der Wiedergabe
Ziffer 4	Ansagetext ändern nach der Wiedergabe
Ziffer 5	Stop
Ziffer 6	Memo aufzeichnen nach der Wiedergabe
Ziffer 7	Raumüberwachung nach der Wiedergabe
Ziffer 8	Wiedergabe nur neuer Nachrichten
Ziffer 9	Anrufbeantworter AN/AUS
"*" -Taste	Fernabfrage abbrechen

Fehlersuche

Allgemeine Hinweise

Wenn Ihr Anrufbeantworter nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte als erstes, ob Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung bedient haben, ob die Verbindungen für die Stromversorgung und die Anschlußdose in Ordnung sind. Dieses Gerät ist von ganz herausragender Qualität und es gibt nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, daß es tatsächlich defekt ist.

Schnell blinkende Nachrichten-Anzeige

Blinkt die Nachrichten-Anzeige in gleichmäßigen, schnellen Intervallen, fehlt entweder die Ansage oder das Aufnahmeband ist voll bzw. beschädigt. Prüfen Sie als erstes, ob eine Ansage gespeichert ist. Ist dieses nicht der Fall, nehmen Sie eine neue Ansage auf. Blinkt die Nachrichten-Anzeige weiterhin, drücken Sie die NACHRICHTEN-Taste um die Nachrichten abzuhören. Anschließend drücken Sie die RÜCK-Taste. Wechseln Sie eine defekte Kassette aus und drücken die RÜCK-Taste.

AN/AUS-Schalter

Ist der AN/AUS-Schalter auf aus und die Nachrichten-Anzeige leuchtet, wurde der Anrufbeantworter per Fernabfrage eingeschaltet. Stellen Sie den Schalter einfach auf an.

Fehlende Silben in der Ansage oder in den Memos

Beginnen Sie erst mit dem Sprechen bei der Ansage- oder /Memoaufzeichnung, wenn die Nachrichten-Anzeige blinkt.

Keine klare Wiedergabe; Aufnahmeband läuft zu langsam

Das Kassettenlaufwerk muß gereinigt werden. Folgen Sie unseren Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung. Wechseln Sie das Aufnahmeband aus

Empfehlungen zur Reinigung des Laufwerkes:

Reinigen Sie das Laufwerk mindestens einmal im Jahr. Benutzen Sie ein Wattestäbchen zur Reinigung des Tonkopfes. Achten Sie darauf, daß keine Fusseln zurückbleiben.

Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um das Gehäuse zu säubern. Verwenden Sie keine Sprays, da diese das Laufwerk beschädigen könnten.

Hotline

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie uns an unter:

030-56574242

Unsere Hotline hilft rund um die Uhr. Werktäglich können Sie uns hier direkt ansprechen.

Umweltschutzgarantie

Dieses Gerät hat eine Garantie von 36 Monaten • vom Tag des Kaufbeleges gerechnet. Innerhalb dieser Zeit werden Reparaturen kostenlos durchgeführt, wenn keine Beschädigungen durch äußere Einflüsse (Flüssigkeiten, Blitzschlag, Fremdeingriffe usw.) zu erkennen sind.

Nachdem wir als erste in Deutschland unsere Geräte nur in Pappe und Papier verpacken, bieten wir jetzt mit unserer Umweltschutzgarantie auch Ihnen die Möglichkeit, mit uns das Beste zu tun. Nach Ablauf der Garantiezeit reparieren wir für nur DM 48,00 zzgl. Versandkosten - außer bei Beschädigungen durch äußere Einflüsse.

Dieses bietet Ihnen die Möglichkeit ein lieb gewonnenes Gerät nicht wegen eines kleinen Defektes gleich auf den Müll werfen zu müssen. Wir garantieren preiswerte Reparatur bis zu 10 Jahren nach Kauf oder entsorgen umweltfreundlich.

Bei Inanspruchnahme der Garantie senden Sie bitte das Gerät möglichst originalverpackt und ausreichend frankiert an folgende Adresse¹

Code-A-Phone AG International
- Service-
Alt Kaulsdorf 18
12621 Berlin

Tel.: 030-56574-241
Fax: 030 - 56574-265

Der Sendung müssen unbedingt beigelegt sein:

1. Ausführliche Fehlerbeschreibung
2. Kaufbeleg bzw. Quittung