

Modell 3840 Plus

	Inhaltsverzeichnis	1
Inhalt	Bedienungselemente	2
	Leistungsumfang	3
	Allgemein + Anschluß	4
	Allgemein + Betrieb	5
	Funktionen des Anrufbeantworters	
	- Allgemeines zum Ansagetext	6
	- Aufzeichnung der Ansage	6
	- Kontrolle der Ansage	6
	- Einstellung Tag/Uhrzeit	7
	- Starten Tag/Uhrzeit	7
	- AN/AUS Tag/Uhrzeit	8
	- Sprechende Uhr	8
	- Nachrichten Allgemeines	9
	- Mithören	9
	- Display	9
	- Wiedergabe der Nachrichten	9
	- Möglichkeiten während der Wiedergabe	10
	- Möglichkeiten nach der Wiedergabe	10
	- Klingelzeit einstellen	11
	- Aufnahmezeit einstellen	11
	- Aufnahme einer Memo-Nachricht	12
	Fernabfrage	
	- Sicherheitscode einstellen	13
	- Sicherheitscode überprüfen	14
	- Gebührenfreie Fernvorabfrage	14
	- Wiedergabe der Nachrichten	15
	- Möglichkeiten während der Wiedergabe	16
	- Möglichkeiten nach der Wiedergabe	17-18
	- Ferneinschalten des Gerätes	19
	- Aufnahmekapazität erschöpft	19
	- Ansage fehlt	20
	- Kurzübersicht Fernabfragefunktionen	20
	Fehlersuche	21
	Hotline	21
	Umweltschutzgarantie	22

CODE-A-PHONE

Kompetenz durch über 17 Mio. Anrufbeantworter in 40 Jahren!


Bedienungselemente Modell 3840 Plus

Tag.'Ze"-Anzeige
 He! b'.irkenct = Zeit nicht gestellt
 Hei! leuchtend = Zeit 'si gestellt und ar
 G.l.mmt = Zeit ist geste.lt und ajs



Ansicht unter dem
 Kassettendecke

MEMO ANN

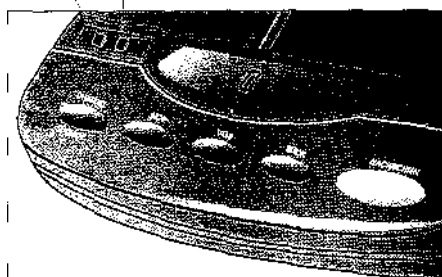

NACHRICHTEN-WIEDERGABE Nachrichten-Anzeige

- Schnelles blinken = Keine Ansage
- = Volles Aufnahmeband
- Defektes Aufnahmeband
- Blinken = Aufgezeichnete Nachricht
- Hell leuchtend = Betriebsbereit, keine auf-
gezeichnete Nachricht
- Glimmt = Das Gerät ist aus

Leistungsumfang

Übersicht der wichtigsten

Leistungsmerkmale

Dieses Gerät wurde auf Einhaltung in der Prüfgrundlage genannten Normen untersucht. Die gestellten Anforderungen wurden erfüllt. Das Gerät ist für Wahlanschlüsse mit analogem Anschlußpunkt geeignet. Der Anrufbeantworter beantwortet ankommende Telefongespräche und zeichnet Nachrichten nach einem Ton-Signal auf. Das Gerät verfügt über eine Tag-Uhrzeitanzeige, die Sie nach jeder Nachricht hinzufügen läßt: und jederzeit angefragt werden kann. Diese läßt sich jederzeit wieder ausschalten. Der Anrufbeantworter kann im Nuranzeige-Betrieb oder als Aufnahmegerät für ankommende Gespräche genutzt werden. Die Länge der Anzeige, die auf einem Microchip gespeichert wird, kann max. 32 Sekunden betragen. Die Nachrichten und Memo-Nachrichten können Sie wahlweise auf 60 Sekunden oder unbegrenzt (entsprechend der Kassettenlänge) einstellen. Diese werden auf einer Microkassette aufgezeichnet. Haben Sie parallel zu dem Anrufbeantworter ein Telefon installiert, schaltet sich dieses automatisch beim Abheben des Telefonhörers ab. Sie können während des Anrufs das Gespräch mithören und entscheiden, ob Sie es annehmen wollen oder nicht. Haben Sie gerade kein Papier und Bleistift zur Hand - dann hinterlassen Sie Ihre Nachricht (Memo) für die Familie durch Fernbedienung auf dem Anrufbeantworter. Die aufgezeichneten Nachrichten, einschließlich Memo-Nachrichten, werden im Display angezeigt. Während der Nachrichtenwiedergabe können Sie zurückspulen, stoppen oder vorspulen, oder mit erhöhter Wiedergabegeschwindigkeit (MICKSY-Muse Wiedergabe) die Nachrichten abhören. Nach der Wiedergabe haben Sie die Möglichkeit, die Nachrichten zu löschen oder zu sichern. Die Klingelzeit läßt sich durch einen Schalter wahlweise einstellen. Wenn Sie die aufgezeichneten Nachrichten von unten oben abhören möchten, können Sie dieses per Fernabfrage vornehmen. Hierfür müssen Sie den 4-stelligen Sicherheitscode kennen. Während der Wiedergabe können Sie die Nachrichten zurück-, vorspulen, abbrechen oder nur die neuen Nachrichten abhören und nach der Wiedergabe löschen, wiederholen oder sichern eine Fernansageänderung, Memo-Nachrichten aufzeichnen oder eine Raumüberwachung machen. Bei der Raumüberwachung hören Sie in den Raum hinein, in dem der Anrufbeantworter steht. Das Gerät sowie die Tag/Uhrzeit läßt sich Fern- und -ausschalten. Der Anzeigetext und die Uhrzeit können durch Einlegen einer Batterie bei Stromausfall gesichert werden.

Allgemein + Anschluß

Allgemein

Diese Bedienungsanleitung zeigt und beschreibt Ihnen alle Funktionen Ihres Gerätes. Sollten Sie zusätzlich Fragen zu Ihrem Gerät haben, so steht Ihnen unsere qualifizierte Hotline jederzeit zur Verfügung.

Aufstellungsort

Steller. Sie das Gerät bitte nicht an einen zu kalten, heißen, nassen oder staubigen Ort auf. Zum Anschluß benötigen Sie einen 230-V-Netzanschluß und eine Wandanschlußdose mit Codierung "N1" für Nebengeräte.

Stecker. Sie den kleinen Stecker des Telekom-Anschlußkabels in die Buchse, welche an der Geräte-Rückseite mit "TEL.LINE" gekennzeichnet ist, bis er einrastet. Stecken Sie den größeren (TAE H) Stecker in die N-Buchse der Wandanschlußdose. Sollten Sie eine andere Anschlußdose haben, lassen Sie bitte eine entsprechende TAE-Dose installieren.

Netzanschluß

Schließen Sie bitte den Anrufbeantworter an den 230 V-Netzanschluß an. Stecken Sie hierfür den kleinen Stecker des Netzteils in die vorgesehene 9V AC-Buchse am Gerät ein und das Netzteil in die 230 V-Steckdose. Somit kann sich das Gerät ordnungsgemäß in Betriebsbereitschaft setzen.

Batterie


Wollen Sie die Ansage, Nachrichtenzähler und den Sicherheitscode erhalten, wenn die Netzspannung ausgefallen ist, ist eine 9V-Blockbatterie erforderlich. Das Batteriefach befindet sich unterhalb des Kassettendeckels. Öffnen Sie den Kassettendeckel und anschließend den Batteriefach-Deckel. Nehmen Sie diesen ab und legen Sie eine 9 V-Blockbatterie entsprechend der angezeigten Polung ein. Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Achtung: Verbrauchte Batterien unbedingt entfernen.

Allgemein + Betrieb

Allgemein

Kassette

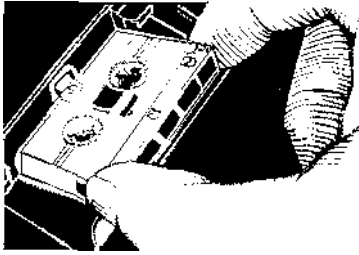


Überprüfen Sie als erstes, ob die Kassette durch den Transport noch richtig eingelegt ist. Das Gerät wird mit einer Microkassette ausgeliefert. Diese kann beidseitig genutzt werden. Um die Kassette aus dem Gerät zu nehmen, heben Sie diese vorsichtig an der Bandseite an und nehmen sie heraus. Zum Einlegen der Kassette drücken Sie diese gegen die Anschlauffeder und dann nach unten.

Sollten Sie eine Ersatzkassette benötigen, fragen Sie Ihren Code-A-Phone-Händler.

Einschalten

00 1.1 zer- nie = e *lo3-c IT- f --:i,...

Der 3840 Plus schaltet sich bei Stromversorgung automatisch ein oder stellen Sie den AN/AUS-Schalter auf "AN". Es folgt ein Doppeltönen und die Tag/Uhrzeit-Anzeige sowie Nachrichten-Anzeige blinken auf. Im Display erscheint die Ziffer 0. Drücken Sie die "RÜCK-Taste", um die Kassette zurückzuspulen. Ist der Anruferantworter eingeschaltet, meldet sich das Gerät selbstständig auf eingehende Anrufe, sobald eine Ansage aufgenommen wurde. Je nach Einstellung gibt es eine Nuransage wieder oder zeichnet nach der Ansage eine Nachricht des Anrufers auf.

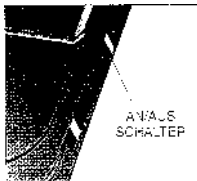

Mit dem AN/AUS-Schalter erfolgt die Umschaltung zwischen

- Anruferantworter an
- Anruferantworter aus

Auch wenn der Anruferantworter abgeschaltet ist, ist das mitangeschlossene Telefon funktionsfähig.

Funktionen

Ansage

Die Ansage wird auf einem Microchip gespeichert. Der Text kann maximal 32 Sekunden lang sein. Er kann problemlos aufgenommen, und sooft Sie möchten, geändert werden. Ohne Ansage ist das Gerät nicht bereit, Anrufe aufzunehmen. Sprechen, Sie deshalb zunächst eine Ansage auf.

Hinweis:


Das Gerät fügt am Ende des Ansagetextes einen Pfeifton hinzu, welchen lediglich der Anrufer hört. Der Anrufer kann erst eine Nachricht nach dem Pfeifton hinterlassen. Hierauf sollten Sie in Ihrem Ansagetext hinweisen. Wenn Sie die Aufnahmezeitbegrenzung verwenden, sollten Sie auch hierauf in Ihrer Ansage hinweisen.

Beispieltext:

Meyer & Co., Berlin, leider nur unser Anrufbeantworter. Wir sind auf Kundenservice. Damit der Anruf nicht vergeblich war, hinterlassen Sie bitte nach dem Pfeifton ihre Nachricht*. Wir fragen regelmäßig aus der Ferne ab und melden uns deshalb schon in Kürze bei ihnen. Vielen Dank!

Aufzeichnung der Ansage

ANN

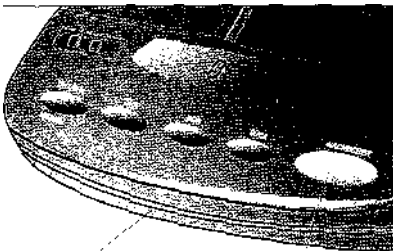

Microfon

Nachrichten-Anzeige

Aufnahme der Ansage:

1. ANN-Taste drücken und halten.
2. Die Ziffer im Display erlischt. (Bei Neustart glimmt die Nachrichten-Anzeige).

Es folgt ein Signalton

4. Wenn die Ziffer 9 im Display erscheint und die Nachrichten-Anzeige hell blinkt, beginnt die Aufnahme. Ist die Ziffer im Display auf 0, dann haben Sie noch ca. 3 Sekunden Aufnahmekapazität.

Sprechen Sie laut und deutlich Ihren Text in das eingebaute Microfon.

6. Lassen Sie nach Beendigung der Ansage die ANN-Taste los.

Der Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal vorgespielt. Hören Sie dabei nichts, überprüfen Sie bitte die Stellung des Lautstärkereglers. Sollte Ihnen die Ansage nicht gefallen, nehmen Sie den Text, wie oben beschrieben, noch einmal auf. Dieses kann, beliebig oft wiederholt werden. Wird die Aufnahmekapazität überschritten, bricht das Gerät automatisch die Aufnahme ab und beginnt mit der Wiedergabe.

Kontrolle der Ansage

Durch kurzes Drücken, der ANN-Taste kann der Ansagetext jederzeit kontrolliert werden.

Hinweis: Ansagen, die auf Microchip gespeichert werden, sind für den Anrufer oftmals deutlicher als für Sie am Gerät. Deshalb rufen Sie Ihren Anrufbeantworter von einem anderen Telefon an, um zu hören, wie deutlich die Ansage ist.

Funktionen

Tag/Uhrzeit

f1^J

Damit zu jedem aufgenommenen Anruf Wochentag und Uhrzeit bei der Wiedergabe angesagt werden kann, muß vorher der aktuelle Wochentag und die Uhrzeit eingegeben werden. Beiir, erstmaligen Betrieb odei nach Stro nitre lnnung beginnt d'e Uhrzeit mit der Einstellung: Sonntag 12 Uhr. Die Tag/Zeit-Anzeige ol'ntk solange, bis die Uhrzeit eingesteht wurde. Durch Drücken der TAG/ZEIT-Tas:e wird die aktuelle Zeit jederzeit angesagt.

Einstellung Tag


1. Drücken und halten Sie die TAG/ZEIT-Tas:e. Die Ziffer "m Display enischt und die Nachrichten-Anzeige blinkt.
2. Lassen Sie die TAG/ZE IT-Taste los.
3. Das Gerät gibt akustisch den eingestellten Tag an.
4. Drücker, Sie d:e RÜCK- bzw. VOR-Taste bis der rentige Tag angesagt wird.

Einstellung der Stunden

1. Drücken Sie die TAG/ZEIT-Taste
2. Das Ge'at gib" akustisch cie eingestellte Stunoe an.
3. D'ücken Sie die RÜCK- bzw. VOR-Taste bis die richtige Stunde angesagt wird

I Einstellung der Minuten

1. Drücken Sie die TAG/ZE IT-Taste.
2. Das Gerat gibt akustisch die eingestellten Minuten an.
3. Drücken Sie die RÜCK- bzw. VOR-Taäte bis die richtigen Minuten angesagt werden.

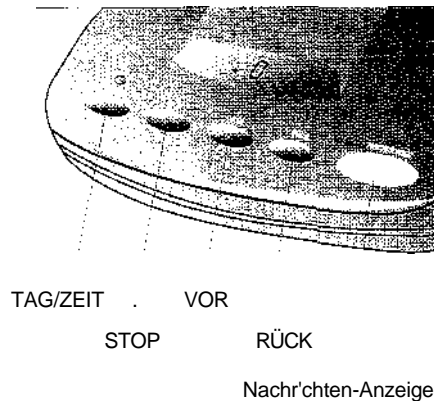

Starten der Tag/U hrzeiteinstellung

D'ücken Sie die TAG/ZE IT-Taste erneut. Der eingestellte Wochentag uno die eingestellte Uhrzeit werden angesagt, tAchten Sie auf die E'nste'lung des Lautstärke regierst Die Tag.'Zeit-Anzeige glimmt.

Drücken Sie die TA G/ZE IT-Taste nicht wird nach ca. 3 Minuten der Ehstel'modus automatisch verlassen. Änderungen sind nicht geslcnert.

Hinweis:

Mochten Sie den Eins:ellnodus, bevor Sie die Einstellunger beende: haben, wieder verlassen drücken Sie die STOP-Taste.

Funktionen

Tag/Zeit AN



Drücken Sie die TAG:ZEIT-Taste zweimal kurz hintereinander. Die Tag:Zeit-Anzeige leuchtet durchgehend hell und das Gerät gibt akustisch an: *DIE ZEIT IST AN*. Der Anrufbeantworter fügt nach jeder aufgezeichneten Nachricht/Memo den aktuellen Wochentag und die aktuelle Zeit hinzu.

Tag/Zeit AUS

?; Jrrl-sl ^; äv

Drücken Sie die TAG/ZEIT-Taste zweimal kurz hintereinander. Die Tag:Zeit-Anzeige glimmt und das Gerät gibt akustisch an: *DIE ZEIT IST AUS*. Der Anrufbeantworter fügt nicht nach jeder aufgezeichneten Nachricht/Memo den aktuellen Wochentag und die aktuelle Zeit hinzu.

Sprechende Uhr

Drücken Sie einmal kurz die TAG/ZEIT-Taste. Die Ziffer im Display erlischt und das Gerät gibt akustisch die aktuelle Zeit wieder, selbst wenn Tag/Zeit ausgestellt ist.

Hinweis:

Bei Stromausfall wird die Uhr durch die Batterie gesichert.

Funktionen

Nachrichten

Nachrichten/Memos werden auf einer Microkassette aufgezeichnet. Das Gerät wird mit einer Kassettenlänge von 30 Minuten Aufzeichnungsaauer je Seite ausgeliefert. Die Aufnahme wird automatisch 7 Sekunden nach dem Ende einer Nachricht beendet.

Mithören

Sie können während des Anrufs das Gespräch mithören und entscheiden, ob Sie es annehmen wollen oder nicht.

- _^L.T5-A||KE H

1. Stellen Sie den Lautstärkeregler min. auf mittlere Position.
2. Heben Sie den Hörer des mitangeschlossenen Telefons ab. Der Anrufbeantworter schaltet sich ab, und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Anmerkung:

Bei Verwendung von Zubehörteilen, welche nicht der TAE-Norm entsprechen (z.B. Adapter), ist diese Funktion nicht gewährleistet.

Display

Im Display werden die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten (Nachrichtenzähler) und die Laufrichtung des Bandes angezeigt. Sind mehr als 9 Nachrichten aufgezeichnet, zeigt das Gerät weiterhin 9 an.

Haben Sie eine Batterie installiert, wird der Nachrichtenzähler durch die Batterie versorgt und bei erneuter Stromversorgung wird die Anzahl der Nachrichten wieder im Display angezeigt.

Wiedergabe der Nachrichten

Möchten Sie die aufgezeichneten Nachrichten und Memos abhören, nehmen Sie folgende Schritte vor.

1. Stellen Sie den Lautstärkeregler mind. auf mittlere Position.
2. Drücken Sie die NACHRICHTEN-Taste

Das Gerät gibt akustisch die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten an und spult das Kassettenband zurück. Die Laufrichtung des Bandes wird im Display angezeigt. Am Ende jeder Nachricht ist ein Signalton zu hören. War Tag/Zeit eingestellt während der Aufzeichnung, wird diese am Ende jeder Nachricht angesagt.


Hinweis:

Wird eine Nachricht gleich nach der Aufzeichnung abgehört, wird diese vom Gerät noch nicht akustisch angesagt, da für die Sprache eine Registrierung von ca. 3 Min. erforderlich ist (nicht bei der Fernanfrage).

Funktionen

Möglichkeiten während der Wiedergabe

Während des Abhörens der Nachrichten haben Sie folgende Möglichkeiten:

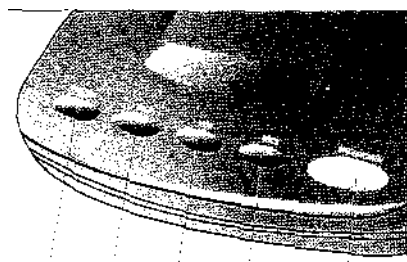

VOR
STOP RÜCK
SUCHEN NACHRICHTEN

Zurückspulen Um die Wiedergabe einer Nachricht zu wiederholen drücken Sie die RÜCK-Taste. Die Laufrichtung des Bandes wird im Display angezeigt. Um das Abhören fortzusetzen, lassen Sie die Taste wieder los.

Vorspulen Um Nachrichten vorzuspuhlen drücken Sie die VOR-Taste. Die Laufrichtung des Bandes wird im Display angezeigt. Um das Abhören fortzusetzen, lassen Sie die Taste wieder los.

Suchen Für das schnelle aufsuchen bestimmter Passagen, drücken Sie die SUCHEN-Taste. Die Wiedergabe wird mit erhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt (Micky-Mouse-Wiedergabe). Die Laufrichtung des Bandes wird im Display angezeigt. Um in die normale Nachrichtenwiedergabe zu gelangen, lassen Sie die Taste wieder los.

Stop Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die STOP-Taste. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die NACHRICHTEN-Taste. Stoppen Sie die Wiedergabe bevor alle Nachrichten wiedergegeben wurden, werden, die noch nicht abgehörten Nachrichten bei Auzeichnung überspielt. Deshalb achten Sie darauf, daß Sie die Wiedergabe fortsetzen oder die VOR-Taste drücken und halten bis das Aufnahmeband automatisch stoppt.

Möglichkeiten nach der Wiedergabe

Nach der Nachrichtenwiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sichern Belassen Sie das Band am Ende der Nachrichten, die Sie sichern möchten. Neue Nachrichten werden dann nach den Alten aufgezeichnet.

Löschen Drücken Sie die RÜCK-Taste. Das Aufnahmeband wird zurückgespult. Im Display wird die Laufrichtung des Bandes angezeigt und die Ziffer wird auf null gesetzt. Die alten Nachrichten werden von Neuen überschrieben.

Funktionen

Klingelzeit einstellen

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schalter "KLINGELZEIT". Sie können wählen, ob sich Ihr Anrufbeantworter nach dem 2. oder 4. Rufton Ihres Telefons melden soll.

- AUS** Steht der Schalter auf? OFF. meldet sich der Anrufbeantworter nach dem 2. Rufton
- AN** Steht der Schalter auf ON. meldet sich der Anrufbeantworter nach dem 4. Rufton.
- TS** Gebührenfreie Fernvorabfrage
Sind neue Nachrichten aufgezeichnet, meldet sich der Anrufbeantworter nach dem 2. Rufton, sind keine neuen Nachrichten aufgezeichnet, meldet sich das Gerät nach dem 4. Rufton (siehe auch unter Fernabfrage).

Aufnahmezeit einstellen

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schalter "AO/VC". Sie können wählen, wie lang die Aufnahmezeit für Nachrichten sein soll.



- AO** Nuransage, das Gerät gibt nur die Ansage wieder, der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen. Im Nuransagebetrieb ist keine Fernbedienung des Gerätes möglich.


- VC** Der Anrufbeantworter zeichnet solange auf wie der Anrufer spricht (Max. 30 Minuten entsprechend der Bandlänge der Kassette). Macht der Anrufer eine längere Sprechpause oder legt auf, beendet Ihr Gerät die Aufzeichnung nach ca. 7 Sekunden.

Der Anrufbeantworter zeichnet Nachrichten von maximal 60 Sekunden auf und schaltet sich anschließend automatisch ab. Benötigt der Anrufer weniger Zeit, schaltet sich der Anrufbeantworter vorher ab. Sie sollten ggf. in Ihrer Ansage darauf hinweisen, daß die Aufnahme auf 60 Sekunden begrenzt ist.

Funktionen

Aufnahme einer Memo-Nachricht

MEMO

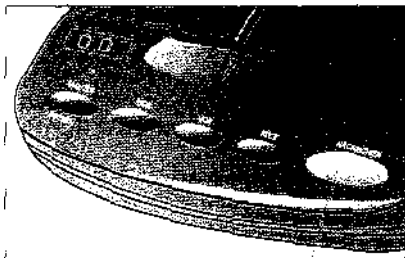

Nachrichten-Anzeige

Sie können am Gera' Memo-Nachrichten hinterlassen, die später ggf. auch abgefragt werden können.

Memos aufzeichnen:


1. Drücken und halten Sie die MEMO-Taste
2. Wenn die Nachrichten-Anzeige blinkt sprechen Sie die gewünschte Memo-Nachricht auf.
3. Lassen Sie nach Beenden der Nachricht die MEMO-Taste wieder los.

Im Display wird eine neue Nachricht angezeigt.

Fernabfrage

Sicherheitscode einstellen

Um Ihren Anrufbeantworter aus der Ferne zu bedienen, benötigen Sie den 4-stelligen Sicherheitscode. Der vorangestellte Sicherheitscode ist 0000. Diesen Code können Sie wie folgt ändern:

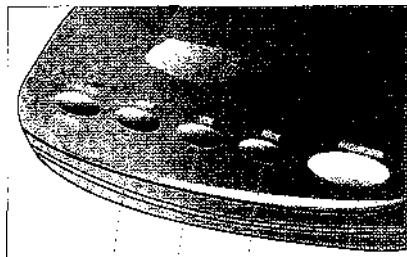

STOP VOR
 RÜCK

Erste Ziffer Drücken Sie die STOP-Taste. Die Ziffer im Display erlischt. Sobald die Nachrichten-Anzeige beginnt schnell zu blinken, lassen Sie die STOP-Taste wieder los.

Das Gerät gibt akustisch den eingestellten Code wieder und zeigt Ziffer für Ziffer im Display an. Am Ende der letzten Ziffer leuchtet die Nachrichten-Anzeige.

Das Gerät wiederholt jetzt die erste Ziffer und zeigt diese im Display an.

Drücken Sie die VOR- bzw. RÜCK-Taste, um die gewünschte Ziffer einzustellen.

Zweite Ziffer Drücken Sie die STOP-Taste. Das Gerät gibt akustisch die zweite Ziffer wieder und zeigt diese im Display an.

Drücken Sie die VOR- bzw. RÜCK-Taste, um die gewünschte Ziffer einzustellen.

Dritte Ziffer Drücken Sie die STOP-Taste. Das Gerät gibt akustisch die dritte Ziffer wieder und zeigt diese im Display an.

Drücken Sie die VOR- bzw. RÜCK-Taste, um die gewünschte Ziffer einzustellen.

Vierte Ziffer Drücken Sie die STOP-Taste. Das Gerät gibt akustisch die vierte Ziffer wieder und zeigt diese im Display an.

Drücken Sie die VOR- bzw. RÜCK-Taste, um die gewünschte Ziffer einzustellen.

Drücken Sie die STOP-Taste. Anschließend gibt das Gerät den neu eingestellten Code akustisch wieder und zeigt diese Ziffer für Ziffer im Display an.

Anschließend erscheint im Display der Nachrichtenzähler.

Hinweis:

Sollten Sie während des Einstell-Modus für 20 Sekunden keine Taste drücken, stoppt der Anrufbeantworter automatisch diesen Modus. Das Gerät gibt akustisch den zuletzt eingestellten Sicherheitscode wieder und zeigt Ziffer für Ziffer im Display an.

Fernabfrage

Sicherheitscode überprüfen

Um den Sicherheitsrat[^] zu überprüfen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie die STOP-Taste 2x kurz hintereinander.

Der eingestellte Code wird akustisch angesagt und Ziffer für Ziffer im Display angezeigt.

Sollte die Netzspannung ausfallen, wird der Sicherheitscode durch die eingelegte Batterie gesichert. Ist keine oder eine leere Batterie eingelegt, setzt sich der Sicherheitscode wieder auf 0000.

Hinweis: Wenn Sie die Fernabfrage mit einem Telefon auslösen möchten, benötigen Sie ein Telefon, welches sich auf das Tonwahlsystem umschalten bzw. programmieren lassen kann. Einige Telefone lassen sich z.B. mit den Tasten ('dann # dann') auf das Tonwahlsystem umschalten, einige sogar per Schallerstellung (Toner P). Ohne das Ton-Telefon benötigen Sie immer einen Codierer für die Fernabfrage! Wenn Sie mit einem Codierer die Fernabfrage auslösen, legen Sie diesen bitte nach dem Anwählen der Telefonnummer auf die Sprechmuschel des Telefons und geben nach dem Pfeifton der Ansage den entsprechenden Code ein.

Gebührenfreie Fernvorabfrage

Möchten Sie Ihren Anrufbeantworter fernabfragen, können Sie auch ohne Gebührenaufwand erfahren, ob Nachrichten aufgezeichnet wurden.

An der Geräterückseite befindet sich der Schalter "Anzahl Klingelzeichen". Um die gebührenfreie Fernvorabfrage zu nutzen, muß der Schalter in Position "TS" stehen.

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer.
2. Schaltet sich Ihr Anrufbeantworter nach dem 2. Klingelzeichen nicht an, bedeutet das, daß keine Nachrichten aufgezeichnet wurden. Sie sollten anschließend auflegen, um keinen Gebührenaufwand zu haben.
Sollten Sie nicht auflegen, schaltet sich Ihr Anrufbeantworter nach dem 4. Klingelzeichen an.

Liegt mindestens eine Nachricht vor, schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem 2. Klingelzeichen an. Sie hören Ihre Ansage und anschließend den Pfeifton. Geben Sie nach dem Pfeifton Ihren Code ein, um die Fernabfrage durchzuführen.

Fernabfrage

Nachrichtenwiedergabe

Um den Anrufbeantworter aus der Ferne bedienen zu können, müssen Sie den 4-stelligen Sicherheitscode kennen. Mit einem Ton-Codiergerät oder einem Ton-Telefon können Sie unter Verwendung des Sicherheitscodes die eingehenden Nachrichten fernabfragen oder andere Funktionen ausführen.

Wiedergabe der Nachrichten:

1. Wählen Sie Ihre Rufnummer mit einem Telefon an.
2. Warten Sie bis Ihre Ansage beendet ist oder unterbrechen Sie diese mit der Ziffer 5 des Ton-telefons oder Codierers.
3. Am Ende der Ansage erfolgt ein langer Signalton.
4. Geben Sie nach dem Ton Ihren 4-stelligen Sicherheitscode ein.

Es folgt ein Signal und anschließend ein Doppelpfeil. Das Gerät gibt akustisch die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten wieder. Das Aufnahmehand wird zurückgespult und die Nachrichten-Wiedergabe beginnt. Am Ende folgen 4 kurze Töne. Sie können jetzt weitere Funktionen ausführen oder auflegen.

Wiedergabe nur neuer Nachrichten

Drücken Sie die 8, nachdem das Gerät akustisch die Anzahl der Nachrichten angesagt hat oder während des Rückspulens. Es werden nur neu aufgenommene und noch nicht abgehörte Nachrichten wiedergegeben. Am Ende folgen 4 kurze Töne. Sie können jetzt weitere Funktionen ausführen oder auflegen.

Sind keine neuen Nachrichten aufgezeichnet, folgen die 4 kurzen Töne sofort.

Rückspulen stoppen

Drücken Sie die 5, um den Rückspulvorgang zu unterbrechen. Daraufhin werden Ihnen die Nachrichten ab der Unterbrechung des Rückspulvorganges mitgeteilt.

Fernabfrage

Möglichkeiten während der Wiedergabe

Während des Abhörens der Nachrichten haben Sie folgende Möglichkeiten:

Wiedergabe nur neuer Nachrichten

Drücken Sie die Ziffer 8, um die Wiedergabe der alten Nachrichten zu beenden. Das Aufnahmeband wird vorgespult und es werden dann nur die neuen, noch nicht abgehörten Nachrichten wiedergegeben. Am Ende folgen 4 kurze Töne. Sie können jetzt weitere Funktionen ausführen oder auflegen.

Zurückspulen

Drücken und halten Sie die Ziffer 1. Wenn Sie die Taste loslassen, beginnt die Wiedergabe.

Vorspulen

Drücken und halten Sie die Ziffer 3. Wenn Sie die Taste loslassen, beginnt die Wiedergabe. Das Vorspulen stoppt automatisch am Ende der Nachrichten.

Anmerkung.

Für die beiden letztgenannten Funktionen sind Codierer bzw. Ton-Telefone erforderlich, welche kontinuierlich Töne erzeugen. Haben Sie einen Codierer bzw. Ton-Telefon, welche nur kurze Töne abgeben, drücken Sie die entsprechende Ziffer solange kurz hintereinander, wie Sie zurück- oder vorspulen möchten.

Stop

Drücken Sie die Ziffer 5. Die Wiedergabe wird unterbrochen. Es folgen 4 kurze Töne. Die Nachrichten werden gesichert. Sie können jetzt weitere Funktionen ausführen oder auflegen.

Fernabfrage

Möglichkeiten nach der Wiedergabe

Am Ende einer Funktion folgen immer 4 kurze Töne. Sie haben dann ca. 8 Sekunden Zeit, weitere Funktionen auszuführen. Sollten innerhalb dieser Zeit kein weiterer Befehl erfolgen, wird die Leitung getrennt.

Löschen

Drücken Sie die Ziffer 1. Das Aufnahmeband wird zurückgespult und die alten Nachrichten werden von den Neuen überspielt. Sie können den Hörer auflegen oder auf die * kurzem Töne warten, um weitere Funktionen auszuführen.

Legen Sie den Hörer nicht auf, wenn Sie die soeben zurückgesetzten alten Nachrichten doch noch behalten möchten. Drücken Sie hierfür die Ziffer 2. Die Wiedergabe der alten Nachrichten beginnt.

Ansagetext ändern

Drücken Sie die Ziffer 4. Es folgt ein langer Signalton. Sprechen Sie Ihren gewünschten Text auf. Um die Ansage zu beenden, drücken Sie erneut die Ziffer 4. Der Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal wiedergegeben. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Fernabfrage abbrechen

Drücken Sie die "" Taste um den Fernabfrage-Modus zu verlassen.

Memo aufzeichnen

Drücken Sie die Ziffer 6. Es folgt ein langer Signalton. Sprechen Sie nach dem Ton Ihre Memo-Nachricht auf. Um die Memo-Nachricht zu beenden, geben Sie Ihren 4-stelligen Sicherheitscode ein oder legen den Hörer auf. Haben Sie den Code eingegeben, erfolgt ein Signalton und das Gerät gibt akustisch die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten an und beginnt mit der Wiedergabe.

Hinweis:

Legen Sie den Hörer auf, erfasst die gebührenfreie Fernvorabfrage (Schalterstellung auf TS) dieses als eine neue Nachricht und das Gerät schaltet sich bei einer erneuten Fernabfrage nach dem 2. Klingelzeichen ein.

Fernabfrage

Möglichkeiten nach der Wiedergabe

Hinweis:

Sollten Sie nicht auflegen und Ihren Sicherheitscode eingeben, erfasst die gebührenfreie Fernvorabfrage (Schalters:elluig auf TS) dieses als *Keine* neue Nachricht und das Gerät schaltet sich bei einer erneuten Fernabfrage nach dem 4. Klingelzeichen ein

AN/AUS

Drücken Sie die Ziffer 9. Das Gerät bestätigt "DAS GERÄT IST AUS-". Es folgen 4 kurze Töne. Um das Gerät wieder einzuschalten drücken Sie erneut die Ziffer 9. Das Gerät bestätigt "DAS GERÄT IST AN".

Wiedergabe der Nachrichten wiederholen

Drücken Sie die Ziffer 2. Wenn Sie nur neue Nachrichten wiederholen möchten, drücken Sie die Ziffer 8.

Nachrichten sichern

Legen Sie nach oder während der Wiedergabe der Nachrichten einfach den Hörer auf.

Tag/Zeit AN/AUS

Drücken Sie die Ziffer 0. Das Gerät bestätigt "DIE ZEIT IST AUS". Es folgen 4 kurze Töne. Um die Uhrzeit wieder einzuschalten drücken Sie erneut die Ziffer 0. Das Gerät bestätigt "DIE ZEIT IST AN".

Raumüberwachung

Drücken Sie die Ziffer 7. Somit können Sie in den Raum hineinhören, in dem der Anrufbeantworter steht. Nach 180 Sekunden folgen 4 kurze Töne. Sie haben jetzt die Möglichkeit, andere Funktionen einzuleiten oder durch Drücken der Ziffer 7 die Raumüberwachung erneut durchzuführen.

Hinweis:

Wenn Sie diese Funktion vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie vor dem Auflegen des Hörers die "M"-Taste.

Fernabfrage

Ferneinschalten des Gerätes

Haben Sie vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten?

1. Wählen Sie Ihre Rufnummer.
2. Warten Sie bis das Gerät antwortet (ca. 12 mal klingeln lassen). Der Anrufbeantworter bestätigt *"DAS GERÄT IST AUS"*

Geben Sie jetzt Ihren 4-stelligen Sicherheitscode ein. Es folgen 4 kurze Töne.
4. Drücken Sie die Ziffer 9.
5. Der Anrufbeantworter bestätigt *"DAS GERÄT IST AN"*. Es folgen 4 kurze Töne, und Sie können weitere Funktionen ausführen

Anmerkung: Nach einem Stromausfall setzt sich das Gerät automatisch in den zuletzt befundenen Ein-/Aus-Status, auch ohne Batterie.

Kapazität des Aufnahmebandes erschöpft

Wenn die Aufzeichnungskassette voll oder beschädigt ist, meldet sich das Gerät nicht nach der eingestellten Klingelzeit. Gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie Ihre Rufnummer.

Warten Sie bis das Gerät antwortet (ca. 12 mal klingeln lassen) *"DAS GERÄT IST VOLL"*.

Geben Sie innerhalb von 8 Sekunden Ihren 4-stelligen Sicherheitscode ein.

Das Gerät gibt akustisch die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten an und beginnt ggü. mit der Wiedergabe. Am Ende folgen 4 kurze Töne.

Drücken Sie die Ziffer 1 um die Nachrichten zu löschen, so daß das Gerät wieder betriebsbereit ist.

Fernabfrage

Ansage fehlt

Befindet sich eine leere oder keine Batterie im Anrufbeantworter, ist die Ansage nach einem Stromausfall gelöscht. Selbst dann können Sie aus der Ferne eine Ansage aufsprechen. Gehen Sie wie folgt vor

1. Wählen Sie Ihre Rufnummer.
Warten Sie bis das Gerät antwortet (ca. **10** mal klingeinlassen) 'DAS GERÄT IST AN':
Geben Sie innerhalb von 8 Sekunden der 4-stelligen Sicherheitscode ein (0000).
Das Gerät gibt akustisch die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten an und beginnt ggf. mit der Wiedergabe. Am Ende folgen 4 kurze Töne.
Drücken Sie die Ziffer 4, um eine Ansage aufzusprechen. Es folgt ein langer Signalton. Sprechen Sie Ihren gewünschten Text auf. Um die Ansage zu beenden, drücken Sie erneut die Ziffer 4. Der Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal wiedergegeben. Es folgen 4 kurze Töne um ggf. weitere Funktionen einzuleiten. Möchten Sie diesen Vorgang wiederholen, drücken Sie erneut die Ziffer 4. Ist die Ansage in Ordnung, legen Sie den Hörer auf.

Kurzübersicht der Fernabfragefunktionen

Ziffer 1	Nachrichten löschen
Ziffer 2	Gelöschte Nachrichten wieder sichern
Ziffer 3	Vorspulen während der Wiedergabe
Ziffer 4	Ansagetext ändern nach der Wiedergabe
Ziffer 5	Stop
Ziffer 6	Memo aufzeichnen nach der Wiedergabe
Ziffer 7	Raumüberwachung nach der Wiedergabe
Ziffer 8	Wiedergabe nur neuer Nachrichten
Ziffer 9	Anrufbeantworter AN/AUS
Ziffer 0	Tag •Zeit AN/AUS
* Taste	Fernabfrage abbrechen

Fehlersuche

Allgemeine Hinweise

Wenn Ihr Anrufbeantworter nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte als erstes, ob Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung bedient haben, ob die Verbindungen für die Stromversorgung und die Anschlußdose in Ordnung sind. Dieses Gerät ist von ganz herausragender Qualität und es gibt nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, daß es tatsächlich defekt ist.

Schnell blinkende Nachrichten-Anzeige

Blinkt die Nachrichten-Anzeige in gleichmäßigen, schnellen Intervallen, fehlt entweder die Ansage oder das Aufnahmepapier ist voll bzw. beschädigt. Prüfen Sie als erstes, ob eine Ansage gespeichert ist. Ist dieses nicht der Fall, nehmen Sie eine neue Ansage auf. Blinkt die Nachrichten-Anzeige weiterhin, drücken Sie die NACHRICHTEN-Taste, um die Nachrichten abzuhören. Anschließend drücken Sie die RÜCK-Taste. Wechseln Sie eine defekte Kassette aus und drücken Sie die RÜCK-Taste.

AN/AUS-Schalter

Ist der AN/AUS-Schalter auf aus und die Nachrichten-Anzeige leuchtet wurde der Anrufbeantworter per Fernabfrage eingeschaltet. Stellen Sie den Schalter einfach auf an.

Fehlende Silben in der Ansage oder in den Memos

Beginnen Sie erst mit dem Sprechen bei der Ansage- oder Memoaufzeichnung, wenn die Nachrichten-Anzeige Blinkt.

Keine klare Wiedergabe; Aufnahmeband läuft zu langsam

Das Kassettengerät muß gereinigt werden. Folgen Sie unseren Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung. Wechseln Sie das Aufnahmeband aus.

Empfehlungen zur Reinigung des Laufwerkes:

Reinigen Sie das Laufwerk mindestens einmal im Jahr. Benutzen Sie ein Watierstäbchen zur Reinigung des Tonkopfes. Achten Sie darauf, daß keine Fusseln zurückbleiben.

Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um das Gehäuse zu säubern. Verwenden Sie keine Sprays, da diese das Laufwerk beschädigen könnten.

Hotline

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie uns an unter:

030-56574242

Unsere Hotline hilft rund um die Uhr. Werktätigen können Sie uns hier direkt ansprechen.