

**Modell 4012**


<b>Inhalt</b>		
	Bedienungselemente	2
	Anschluß + Betrieb	3
	<b>Funktionen</b>	
	MFV-Pulswahlschalter	4
	Klingel	4
	Letznummernwiederholung	4
	Flashtaste	5
	Nummernspeicher	5
	Wahl aus dem Nummernspeicher	6
	Telefonnummernregister	6
	Programmierung einer Wahlpause in den Nummernspeicher	6
	Leitznummernwiederholung mit einer Pause	7
	<b>Fehlersuche</b>	8
	Hotline	8
	<b>Umweltschutzgarantie</b>	9

# CODE-A-PHONE

Kompetenz durch über 16 Mio. Anrufbeantworter in 38 Jahren!

# Bedienungselemente

\*

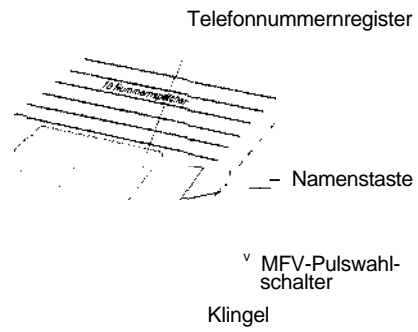

-- A

- 'Letztnummernwiederholung
- Flash taste
- Speichertaste

# Allgemein + Anschluß

Diese Bedienungsanleitung zeigt und beschreibt Ihnen alle Funktionen Ihres Komforttelefon es Code-A-Phone 4012. Sollten Sie zusätzlich Fragen zu Ihrem Gerät haben, so steht Ihnen unsere qualifizierte Hotline jederzeit zur Verfügung.

Stellen Sie das Gerät bitte nicht an einem zu kalten, heißen oder staubigen Ort auf. Als erstes schließen Sie das Telefonhörererkabel (Spiralkabel) an. Hierfür stecken Sie das eine Ende in die Buchse links an der Seite des Gerätes und das andere Ende in die Buchse des Telefonhörers. Zum Anschluß benötigen Sie eine Wandanschlußdose mit Codierung 'F' für Telefone. Stecken Sie den kleinen Stecker des Anschlußkabels in die Buchse, die sich an der Rückseite des Gerätes befindet, den größeren (TAE F) Stecker in die F-Buchse der Wandanschlußdose. Sollten Sie eine andere Anschlußdose haben, lassen Sie bitte eine entsprechende TAE F-Dose installieren.

## **Wandmontage**

Bei der Befestigung des Telefons an einer Wand beachten Sie bitte folgenden Hinweis:

Auf der Telefonhörerablage in Höhe der Hörmuschel befindet sich ein Kunststoff-Winkel, den man herausziehen kann. Wenn Sie diesen Winkel wieder umgekehrt in die Führung stecken, wird der Telefonhörer beim Auflegen eingehakt und kann nicht mehr herunterrutschen.

# Funktionen

## MFV-Pulswahlschalter

Wenn Sie telefonieren möchten, benutzen Sie Ihr Code-A-Phone 4012 wie ein ganz normales Telefon. Die Schalterstellungen müssen für eine richtige Nutzung in entsprechender Stellung eingestellt sein.

Vergewissern Sie sich, ob Ihr Ortsnetz oder ihre Telefon-Nebenstellenanlage mit Pulswahl oder mit MFV-Wahl betrieben wird. Stellen Sie den Schalter rechts an der Seite des Gerätes entsprechend auf P oder T.

P = Pulswahlverfahren  
T = Tonwahlverfahren

## Klingel

Sie haben drei unterschiedliche Möglichkeiten, die Klingel einzustellen.

**AUS** = Ihr 4012 klingelt nicht. Benutzen Sie diese Schalterstellung, wenn Sie nicht gestört werden möchten.

Sollten Sie einen Anrufbeantworter mitangeschlossen haben, wird dieser dennoch nach der eingestellten Klingelzeit aktiv.

**Leise** = Benutzen Sie diese Schalterstellung für ein leises Klingeln.

**Laut** = Benutzen Sie diese Schalterstellung für ein lautes Klingeln.

**Letztnummerwiederholung** Ihr Code-A-Phone 4012 speichert automatisch die zuletzt gewählte Rufnummer. Diese Funktion ist sehr zeitsparend und hilfreich, insbesondere im Besetztfall.

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die Letztnummertaste.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch angewählt.

**Hinweis:** Bei der Wahlwiederholung selektiert das Gerät automatisch nach Ton- oder Pulswahlverfahren aus. Dieses ist abhängig von der Speicherung.

# Funktionen

**Flashtaste** Die Flashtaste dient zur Weiterverbindung oder Rückfragen während eines Telefongesprächs. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn das Telefon an einer Nebenstellenanlage betrieben wird. Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung der Nebenstellenanlage.

## **R**

1. Nach Annahme oder Beendigung eines Gespräches drücken Sie die Flashtaste.
2. Warten Sie auf einen Wählton.
3. Wählen Sie die Nebenstellenummer.

Durch Auflegen wird das Gespräch automatisch weitergeleitet (je nach Nebenstellenanlage).

Nach Rückfrage drücken Sie erneut die Flashtaste und Sie sind mit Ihrem externen Gesprächspartner wieder verbunden. Abhängig von Ihrer Nebenstellenanlage kann für Rückfragen eine abweichende Bedienung festgelegt sein. Beachten Sie deshalb die entsprechenden Hinweise für Ihre Nebenstellenanlage.

## **Nummernspeicher**

Der Code-A-Phone 4012 speichert 10 Rufnummern. Jede Rufnummer kann maximal 15 Ziffern enthalten. Somit können Sie häufig genutzte Telefonnummern schnell anwählen. Um Telefonnummern zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die Speichertaste.
3. Wählen Sie die Telefonnummer.
4. Drücken Sie die Speichertaste erneut.
5. Drücken Sie eine freie Namentaste.
6. Legen Sie den Hörer wieder auf.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um eine alte Telefonnummer durch eine Neue zu ersetzen.

Wiederholen Sie Punkt 2-5 bis alle Namentasten belegt sind.

**Hinweis:** Bei Trennung des Anschlußkabels wird der Nummernspeicher und der Letznummernspeicher nach ca. 4 Minuten gelöscht.

# Funktionen

## **Wahl aus dem Nummernspeicher**

Zur Benutzung einer Namenstaste aus dem Telefonnummernspeicher gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die gewünschte Namenstaste.

Das Gerät wählt automatisch die Telefonnummer, die unter der Namenstaste gespeichert wurde.

## **Telefonnummernregister**

Bedienen Sie sich zur besseren Übersicht des Nummernverzeichnisses auf der Frontseite des Gerätes. Zum Abnehmen der durchsichtigen Plexiglasabdeckung führen Sie bitte eine kleine Nadel in das Loch. Nehmen Sie die Scheibe und das Beschriftungsfeld heraus. Schreiben Sie sodann die Namen in die Kästchen von 0-9 und legen es dann wieder ein. Anschließend decken Sie das Beschriftungsfeld mit der Scheibe wieder ab.

## **Programmierung einer Wahlpause in den Nummernspeicher**

Um das Telefon an einer Nebenstellenanlage zu betreiben, ist es bei einigen Telefonanlagen nötig, eine Wahlpause zu programmieren, wie z.B. nach der Amtskennziffer '0'. Lesen Sie hierzu die entsprechende Passage in der Bedienungsanleitung der Nebenstellenanlage. Für den Programmiervorgang am Telefon gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die Speichertaste.
3. Wählen Sie die Telefonnummer und an der gewünschten Pausenstelle die Wahlwiederholungs-Taste. Beispiel:  
"0" für die Amtskennziffer, anschließend die Wahlwiederholungs-Taste für eine Pause, (bei einer längeren Pause nochmals drücken) dann die gewünschte Rufnummer.
4. Drücken Sie die Speichertaste erneut.
5. Drücken Sie eine freie Namenstaste.

# Funktionen

## **Letznummerrwiederholung mit einer Pause**

Möchten Sie eine nicht gespeicherte Rufnummer mit der Letznummerrwiederholung wählen, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Wählen Sie die Amtskennziffer z.B. "0"
3. Drücken Sie eine Pause mit der Wahlwiederholungs-Taste.
4. Wählen Sie die Rufnummer.

Nur wenn Sie wie oben beschrieben vorgehen, kann die Wahlpause aus dem Letznummernspeicher mitgewählt werden. Beispiel: Sie haben wie beschrieben eine Rufnummer gewählt. Die Nummer ist besetzt, und Sie möchten diese zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anwählen:

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die Wahlwiederholungs-Taste.

Es ist *zu* beachten, daß zwischenzeitlich keine andere Rufnummer gewählt werden darf.

# Fehlersuche

## Allgemeine Hinweise bei Störungen

Wenn Ihr Telefon nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte als erstes, ob Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung bedient haben und ob die Anschlüsse für den Telefonanschluß und des Hörerkabels in Ordnung sind.

### Telefon wählt nicht

Durch häufiges ein- und ausstecken des TAE F-Steckers können die Kontakte der Postdose nachgeben.

Ihre Telefonleitung ist eventuell außer Betrieb.

(In diesem Fall setzen Sie sich mit der zuständigen Telekom in Verbindung.)

Überprüfen Sie die Einstellung des Wahlverfahrens.

### Telefon klingelt nicht

Überprüfen Sie die Schalterstellung der Klingel lautstarke. Eventuell befindet sich der Schalter auf "Aus".

Bevor Sie das Gerät zum Service geben und dadurch ggf. unnötige Kosten entstehen, bitte noch einmal sorgfältig entsprechend der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.

### Hotline

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie uns an unter:

030 - 56574242

Unsere Hotline hilft rund um die Uhr. Werktäglich können Sie uns hier auch direkt ansprechen.

# Umweltschutzgarantie

Dieses Gerät hat eine Garantie von 12 Monaten - vom Tag des Kaufbeleges gerechnet. Innerhalb dieser Zeit werden Reparaturen kostenlos durchgeführt, wenn keine Beschädigung durch Außeneinflüsse (Flüssigkeiten, Blitzschlag, Fremdeingriffe usw.) zu erkennen sind.

Nachdem wir als erste in Deutschland unsere Geräte nur in Pappe und Papier verpacken, bieten wir jetzt mit unserer Umweltschutzgarantie auch Ihnen die Möglichkeit, mit uns das Bestmögliche zu tun. Nach Ablauf der Garantiezeit reparieren wir (sofern das Gerät reparabel ist) für nur DM 28,00 zzgl. Versandkosten - außer bei Beschädigung durch Außeneinflüsse.

Dieses bietet Ihnen die Möglichkeit, ein lieb gewonnenes Gerät nicht wegen eines kleinen Defektes gleich auf den Müll werfen zu müssen. Wir garantieren preiswerte Reparatur bis zu 10 Jahren nach Kauf oder entsorgen umweltfreundlich.

Bei Inanspruchnahme der Garantie senden Sie bitte das Gerät möglichst originalverpackt und ausreichend frankiert an folgende Adresse:

Code-A-Phone AG International  
- Service-  
Alt Kaulsdorf 18  
12621 Berlin  
Tel. + Fax: 030 -56574-241

Der Sendung müssen unbedingt beigelegt sein:

1. Ausführliche Fehlerbeschreibung
2. Kaufbeleg bzw. Quittung

