


Inhalt	
Bedienungselemente	2
Leistungsumfang, Kurzbeschreibung	3
Kurzanleitung	
Grundfunktionen	4
Erläuterungen	5
Anschluß	6
Betrieb	7
Funktionen des Anrufbeantworters	
Aufnahme der Ansage 1	8
Aufnahme der Ansage 2	8
Kontrolle der Ansagen	9
Löschen der Ansagen	9
Aufnahme der Nuransage	10
Deaktivieren/Kontrolle/Löschen d. Nuransage	11
Uhrzeit/Wochentag Einstellung	• 12
Kontrolle/Änderung der Uhrzeit/Wochentag	13-U
Einstellung des Sicherheitscodes	15
Änderung des Sicherheitscodes	16
Klingelzeit	17
Nachrichten Mithören	18
Wiedergabe der Nachrichten	19
Möglichkeiten während der Wiedergabe	19-20
Möglichkeiten nach der Wiedergabe	20
Memo Nachrichten Ausnahme/Wiedergabe	21
Möglichkeiten während der Memo-Wiedergabe	22
Möglichkeiten nach der Memo-Wiedergabe	23
Fernabfrage	
Sicherheitscode	24
Allgemeine Hinweise	25
Möglichkeiten während der Wiedergabe	26
Fernänderung der Ansage 1	27
Raum Überwachung	27
Fehlersuche	
Allgemeine Hinweise	28
Fehlersuche/Hilfsdienst	28
Umweltschutzgarantie	29

CODE-A-PHONE

1 Kompetenz durch über 16 Mio. Anrufbeantworter in 38 Jahren)

Inhalt 1

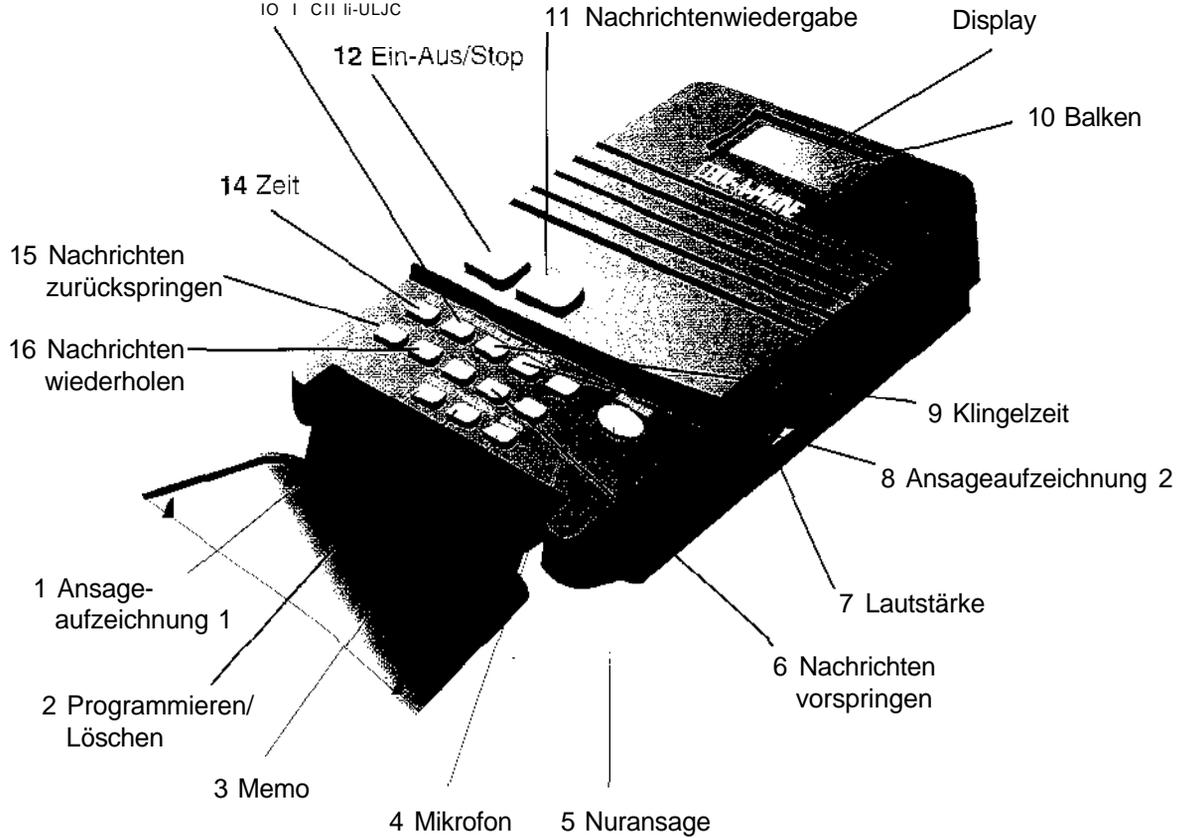

Bedienungselemente 2

Leistungsumfang

Übersicht der wichtigsten Leistungsmerkmale

Der Anrufbeantworter beantwortet ankommende Telefongespräche und zeichnet Nachrichten nach einem Ton-Signal auf. Er kann in Nuransage-Betrieb oder als Aufnahmegerät für ankommende Gespräche genutzt werden. Die Länge der Aufnahmen, ob Ansagen, Nachrichten oder Memo-Nachrichten, beträgt max. 1 Minute je Aufnahme. Sie haben die Möglichkeit, die Ansagen mit Ihrer eigenen Stimme und somit Ihrem eigenen Ansagetext aufzunehmen oder das Gerät mit den voreingestellten Ansagen arbeiten zu lassen. Das Gerät verfügt über eine Gesamtaufnahmezeit von ca. 14 Minuten mit einer Gesamtanzahl von max. 24 Aufnahmen incl. der selbstaufgesprochenen Ansagen und der Nuransage. Der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch bei Abheben des Hörers ab. Gezieltes Abhören sowie überspringen von Nachrichten ist durch die Digitaltechnik möglich. Mithören, Klingelzeit einstellbar und vieles andere. Dreistelliger selbstprogrammierbarer Sicherheitscode, Wiedergabe aller oder nur neu aufgenommener Nachrichten, Löschtaaste für Nachrichten, die Ansagen können jederzeit zur Kontrolle abgehört werden. Der Anrufbeantworter verfügt über eine Tag- und Uhrzeitansage, die sich nach jeder Nachricht hinzufügen lässt und jederzeit abgefragt werden kann. Mit der Fernabfragefunktion haben Sie folgende Möglichkeiten: Ansage unterbrechen. Fernansagenänderung, Stop, alle Nachrichten abhören, nur neue Nachrichten abhören, nur Memo-Nachrichten abhören, Raumüberwachung. Nachrichten zurückspringen, vorspringen zur nächsten Aufnahme. Nachrichten während des Abhörens löschen, Nachrichten wiederholen, Mitteilung bei erschöpfter Aufnahmekapazität. Das Gerät verfügt weiterhin über ein Display für die Anzeige der Anzahl der Nachrichten einschl. der Memo-Nachrichten, des Sicherheitscodes, Klingelzeichen. Wochentag und der Uhrzeit.

Kurzanleitung

Grundfunktionen

Einschalten

Der 2001 schaltet sich bei Stromversorgung automatisch ein. Dieses erkennt man daran, daß die Ziffern im Display und die Betriebsbereitanzeige aufleuchten. Das Zählwerk beginnt von zehn abwärts bis null *zu* zählen. Es erfolgt ein Biepton. Im Display wird abwechselnd "L0" und "0" angezeigt (dieses kann durch Einlegen einer Batterie unterbunden werden). Sollte dieses nicht der Fall sein, drücken Sie bitte an der Geräteunterseite mit einem spitzen Gegenstand die "RESET"-Taste. Diese ist mit "ACL" beschriftet. Durch das Drücken der Reset-Taste wird das Gerät neu gestartet. Sie können jederzeit über die An-Aus/Stop-Taste (12) das Gerät außer/in Betriebsbereitschaft setzen.

Aufnahme des Ansagetextes

Dieses Gerät hat eine vorprogrammierte Ansage im Speicher; "Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Biepton". Diese Ansage wird benutzt, wenn keine andere aufgesprochen wird. Sie haben die Möglichkeit, eine max. 1 -minütige eigene Ansage aufzunehmen.

Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

1. Ansagetext

1. Drücken Sie solange die Ansage 1 -Taste (1) bis ein Signalton ertönt. Achten Sie darauf, daß der Lautstärkeregler (7) weit genug aufgedreht ist. Lassen Sie die Taste wieder los.
2. Die Betriebsbereitanzeige (10) beginnt zu blinken und das Zählwerk von 00 aufwärts zu zählen. Sprechen Sie jetzt Ihre Ansage auf. Achten Sie darauf, daß die Aufnahmezeit von 1 Minute nicht überschritten wird!
3. Wenn Sie Ihren Ansagetext beendet haben, drücken Sie die An-Aus/Stop-Taste (12). Es wird Ihnen unverzüglich nach dem Drücken der Taste die Ansage zur Kontrolle vorgespielt. Hören Sie dabei nichts, überprüfen Sie bitte die Stellung des Lautstärkereglers (7).

Soll die voreingestellte Ansage "Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Biepton" genutzt werden, muß Ihre eigene Ansage wieder gelöscht werden. Die detaillierte Beschreibung für die Aufnahme und das Löschen des Ansagetextes entnehmen Sie bitte Seite 8 und 9.

Kurzanleitung+Erläuterungen

Wiedergabe der aufgezeichneten Nachrichten

Drücken Sie kurz die Nachrichten-Taste(11), um diese abzu hören. Das Gerät gibt Ihnen zuvor die Anzahl der aufgenommenen Nachrichten bekannt.

Wiedergabe der aufgezeichneten Memos

Drücken Sie die Memo-Taste (3), um diese abzu hören. Das Gerät gibt Ihnen zuvor die Anzahl der aufgenommenen Memos bekannt.

3

Erläuterungen

Signaltöne

1 Signalton
2 Signaltöne

Nach Bedienung einer Funktionstaste
Bestätigung einer abgeschlossenen
Speicherung/Löschung

3 kurze Signaltöne

Bei Fehlbedienung wie:
- nach dem Abhören keiner aufgenommenen Nachricht
- nach dem Drücken einer falschen Programmierstaste
- nach erschöpfter Speicherkapazität während der Aufnahme

2 lange Signaltöne =

Nach Beendigung einer korrekt abgeschlossenen Speicherung.

In der Bedienungsanleitung beziehen sich Zahlen in Klammern 0 immer auf die entsprechenden Nummern der Bedienungselemente auf Seite 2.

Der 2001 bietet noch viele weitere Funktionen. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie weiteres über die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dieses Gerätes.

Anschluß+Betrieb

Weitere Funktionen

Aufstellungsort

Stellen Sie das Gerät bitte nicht an einem zu kalten, heißen oder staubigen Ort auf. Zum Anschluß benötigen Sie einen 220 V-Netzanschluß und eine Wandanschlußdose mit Codierung "N" für Anrufbeantworter. Stecken Sie den kleinen Stecker des Anschlußkabels in die Buchse "TO LINE" am Gerät den größeren (TAE N) Stecker in die N-Buchse der Wandanschlußdose.

Beispiel einer Wandanschlußdose

Batterie

Bevor Sie die Batterie einlegen, schließen Sie bitte erst den Anrufbeantworter an den 220 V-Netzanschluß. Stecken Sie hierfür den kleinen Stecker des Netzteils in die vorgesehene Buchse "12V DC" am Gerät ein und das Netzteil in eine 220 V Steckdose. Somit kann sich das Gerät ordnungsgemäß in Betriebsbereitschaft setzen. Sie benötigen eine 9V Block-Batterien, um den Speicherinhalt zu puffern. Diese Batterie, kann die Ansagen, den Sicherheitscode, aufgenommene Nachrichten/Memos, die Klingelzeit und die Tag/Uhrzeit bei einem Netzausfall ca. 5 Stunden lang mit Strom versorgen. Wechseln Sie diese Batterie bitte aus, wenn die Batterie Leer-Anzeige (LO) im Display leuchtet. Sofern keine Störung vorliegt, unterbrechen Sie bitte nicht die Stromversorgung beim Wechsel der Batterie. Sollte eine Störung vorliegen, ist es notwendig, daß Sie vor dem Wechsel das Gerät vom Netzanschluß trennen und wie zuvor beschrieben, neu in Betrieb nehmen. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Gerätes. Öffnen Sie den Deckel und stecken die Batterie in den dafür vorgesehenen Anschluß. Schließen Sie den Deckel.

Stellen Sie den Lautstärkeregler in die mittlere Position. Der Code-A-Phone 2001 schaltet sich automatisch ein, wenn die Stromversorgung hergestellt wird. Das Zählwerk beginnt von 10 bis 00 herabzuzählen. Dieses wird im Display angezeigt, sowie ein senkrechter Balken rechts neben den Ziffern. Nach der letzten Ziffer erlischt das Display für einen kurzen Moment, es erfolgt ein Signalton und das Display zeigt jetzt abwechselnd "LO" und "0". Dieses kann unterbunden werden, indem Sie, wie oben beschrieben, die Batterie einlegen.

Ihr Gerät ist jetzt bereit, Anrufe nach der vorprogrammierten Ansage aufzuzeichnen.

Anschluß 6

Ein/Ausschalten

Mit dem Ein/Aus-Schalter (12) können Sie das Gerät ein- bzw. ausschalten. Ist das Gerät eingeschaltet, leuchtet ein senkrechter Balken (10) rechts neben der Ziffern im Display. Ist das Gerät ausgeschaltet, erlischt dieser Balken. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, liegt intern Betriebsspannung vor, um den Speicher mit Strom zu versorgen. Ein angeschlossenes Telefon funktioniert, auch wenn das Gerät abgeschaltet ist. Denken Sie daran, eine volle Batterie einzulegen, damit der gesamte Speicherinhalt auch bei Netzausfall erhalten bleibt.

Tips zum Ansagetext

Die vorprogrammierten Ansagetexte, die die Anrufer hören, können problemlos und sofort geändert werden, wie Sie möchten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Die Ansage(n) wird/werden auf einem Microchip gespeichert. Jeder Ansagetext kann max. 1 Minute lang sein. Das Gerät fügt am Ende der 1. Ansage einen Pfeifton hinzu, welchen lediglich der Anrufer hört. Der Anrufer kann erst nach erfolgtem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Hierauf sollten Sie im Ansagetext hinweisen.

Vorprogrammierte Ansage 1

Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Beeper.

Vorprogrammierte Ansage 2

Es können keine weiteren Nachrichten aufgenommen werden.

Beispielansagetext

"Meyer & Co, Berlin, leider nur unser Anrufbeantworter. Wir sind auf Kundenservice. Damit Ihr Anruf nicht vergeblich war, hinterlassen Sie uns bitte nach dem Pfeifton Ihre Nachricht. Wir fragen regelmäßig aus der Ferne ab und melden uns deshalb schon in Kürze bei Ihnen. Vielen Dank!"

Um Ihre persönliche(n) Ansage(n) aufzunehmen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Funktionen

Ihre Ansagetexte

Sie haben maximal 60 Sekunden Aufnahmekapazität für die 1. Ansage. Achten Sie beim Aufsprechen darauf, daß Sie diese Zeit nicht überschreiten, da nach Erschöpfung dieser Kapazität die Aufnahme automatisch abgebrochen wird.

Aufnahme der Ansage 1

1. Drücken Sie die ANSAGET -Taste (1) bis der Signalton ertönt,
2. Lassen Sie diese Taste wieder los.
3. Der senkrechte Balken (10) beginnt zu blinken und das Zählwerk beginnt zur besseren Zeiteinteilung von 00 aufwärts zu zählen.
4. Sprechen Sie jetzt deutlich in das Mikrofon (4)".
5. Nach dem Aufsprechen drücken Sie die STOP-Taste (12). (Dieses ist nur erforderlich, wenn Sie eine Ansage unter 60 Sekunden machen.)

Aufnahme der Ansage 2

Die 2. Ansage kann von dem Anrufer nur gehört werden, wenn das Gerät keine weiteren Nachrichten aufnehmen kann, d.h., daß die Aufnahmekapazität erschöpft ist. Sie sollten in Ihrem Ansagetext daraufhinweisen. Um die 2. Ansage aufzusprechen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die ANSAGE2-Taste (8) bis der Signalton ertönt.
2. Lassen Sie die Taste wieder los.
3. Der senkrechte Balken (10) beginnt zu blinken und das Zählwerk beginnt zur besseren Zeiteinteilung von 00 aufwärts zu zählen.
4. Sprechen Sie jetzt deutlich in das Mikrofon (4).
5. Nach dem Aufsprechen drücken Sie die STOP-Taste (12). (Dieses ist nur erforderlich, wenn Sie eine Ansage unter 60 Sekunden machen.)

Funktionen 8

Funktionen

Kontrolle der Ansagen

Nach Beendigung der Ansageaulzeichnung wird Ihnen diese noch einmal zur Kontrolle vorgespielt. Hören Sie dabei nichts, überprüfen Sie bitte die Stellung des Lautstärke reg lers (7). Durch kurzes drücken der Ansage"!- bzw. Ansage2-Taste können Sie jederzeit Ihre Ansagen kontrollieren. Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagen mit der STOP-Taste (12) zu unterbrechen. Dieses ist bei den vorprogrammierten Ansagen nicht möglich.

Wenn Sie Ihre(n) Text(e) ändern möchten, gehen Sie die Punkte wie in "Aufnahme der Ansage 1 bzw. 2" erneut durch.

Löschen der eigenen Ansage1

Um Ihre eigene Ansage1 zu löschen, nehmen Sie die nachfolgenden Schritte vor:

1. Drücken Sie für ca. 2 Sek. die ANSAGE1-Taste (1).
2. Lassen Sie diese Taste wieder los.
3. Es erfolgt ein kurzer Signalton.
4. Nach dem Signalton oder während des Vorspielens der Ansage, drücken Sie für ca. 2 Sek. die PGM/LÖSCH-Taste (2).
5. Zur Bestätigung des Löschvorganges erfolgen zwei längere Signaltöne.

Alle ankommenden Gespräche werden jetzt mit der vorprogrammierten Ansage "Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Beeepton" entgegengenommen.

Löschen der eigenen Ansage2

Um Ihre eigene Ansage2 zu löschen, nehmen Sie die nachfolgenden Schritte vor:

1. Drücken sie für ca. 2 Sek. die ANSAGE2-Taste (8).
2. Lassen Sie die Taste wieder los.
3. Es erfolgt ein kurzer Signalton.

Funktionen

4. Nach dem Signalton oder während des Vorspielens der Ansage, drücken Sie für ca. 2 Sek. die PGM/LÖSCH-Taste (2),

Sollte die Aufnahmekapazität des Anrufbeantworters erschöpft sein, hört der Anrufer die vorprogrammierte Ansage "Es können keine weiteren Nachrichten aufgenommen werden." Im Display wird "FU" angezeigt.

Nuransage

Aufnahme der Nuransage

Sie haben maximal 60 Sekunden Aufnahmekapazität für die Nuransage. Achten Sie beim Aufsprechen darauf, daß Sie diese Zeit nicht überschreiten, da nach Erschöpfung dieser Kapazität die Aufnahme automatisch abgebrochen wird. Sie sollten eventuell in Ihrem Ansagetext darauf hinweisen, daß keine Nachrichten aufgezeichnet werden können.

1. Drücken Sie für ca. 2 Sek. die NURANSAGE-Taste (5) und lassen diese wieder los.
2. Es folgen zwei Signaltöne und im Display wird jetzt "AO" angezeigt.
3. Drücken Sie die ANSAGEI-Taste (1) bis der Signalton ertönt und lassen Sie anschließend die Taste wieder los.
4. Der senkrechte Balken (10) beginnt zu blinken und das Zählwerk beginnt zur besseren Zeiteinteilung von 00 aufwärts zu zählen.
5. Sprechen Sie jetzt deutlich in das Mikrofon (4).
6. Nach dem Aufsprechen drücken Sie die STOP-Taste (12). (Dieses ist nur erforderlich, wenn Sie eine Ansage unter 60 Sekunden machen.)
7. Die Ansage wird Ihnen zur Kontrolle noch einmal vorgespielt.

Funktionen

Deaktivieren der Nuransage

Um die Nuransage wieder auszuschalten, drücken Sie für ca. 2 Sek. die NURANSAGE-Taste(5) und lassen diese anschließend wieder los. Im Display wird die Anzahl der ggf. gespeicherten Nachrichten incl. Memos angezeigt. Das Gerät nimmt jetzt die Gespräche mit der vorprogrammierten bzw. mit Ihrer persönlichen Ansage entgegen.

Achtung: Sollte für die Aufnahme der Nuransage nicht genügend Speicherkapazität vorhanden sein, wird im Display "FU" angezeigt. Sie sollten in diesem Fall z.B. alte Nachrichten oder eine Ansage löschen.

Kontrolle der Nuransage

Stellen Sie das Gerät auf Nuransagebetrieb, d.h. das Display muß "AO" anzeigen. Ist dieses der Fall, drücken Sie kurz die ANSAGE1-Taste (1) und lassen diese wieder los.

-Ist eine Ansage aufgezeichnet, wird diese zur Kontrolle vorgespielt.

-Ist keine Ansage aufgezeichnet, folgen drei kurze Signaltöne.

Löschen der Nuransage

Hierfür muß die Nuransage aktiviert sein. Dieses erkennen Sie daran, daß das Display "AO" anzeigt. Ist dieses nicht der Fall, aktivieren Sie zunächst die Nuransage, indem Sie für ca. 2 Sek. die NURANSAGE-Taste (5) drücken.

Löschen Sie wie folgt:

1. Drücken Sie, nachdem "AO" im Display angezeigt wird, die ANSAGE1-Taste (1).
2. Es folgt ein Signalton und die Ansage wird Ihnen vorgespielt.
3. Drücken Sie nach diesem Signalton oder während des Vorspielens für ca. 2 Sek. die PGM/LÖSCH-Taste (2) und lassen diese anschließend wieder los.
4. Zur Bestätigung des Löschvorganges ertönen jetzt zwei Signaltöne.

Hinweis: Im Nuransagebetrieb ist keine Fernabfrage möglich.

Funktionen

Tag/Uhrzeit

Mit der Tag-/Uhrzeitansage wird hinter jeder aufgezeichneten Nachricht und Memo-Nachricht der Wochentag und die Uhrzeit des Anrufs hinzugefügt.

Einstellung

Stellen Sie als erstes den Lautstärkeregler (7) auf mittlere Position und öffnen den Deckel über dem Bedienerfeld. Um die Tag-/Uhrzeitansage zu programmieren gehen Sie folgendermaßen vor:



1. Drücken Sie für ca. 2 Sek. die PGM/LÖSCH-Taste (2).
2. Lassen Sie diese wieder los.
3. Es ertönt ein Signalton und der senkrechte Balken (10) beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie die ZEIT-Taste (14).
Das Gerät gibt akustisch die Ziffern für die entsprechenden Wochentage wieder.
1 für Montag
2 für Dienstag....
7 für Sonntag
5. Drücken Sie während oder nach der Wiedergabe der Wochentage die entsprechende Ziffer.
6. Das Gerät gibt akustisch den gewählten Tag wieder.
7. Das Gerät fordert Sie jetzt auf, die Stunden einzugeben. Drücken Sie entsprechend für:

1	Uhr	=	01
2	Uhr	=	02
22	Uhr	=	22...

 (nach jeder Ziffer erfolgt ein kurzer Signalton)
Das Gerät gibt akustisch die eingegebenen Stunden wieder.
8. Sie werden jetzt aufgefordert, die Minuten einzugeben. Drücken Sie entsprechend für:

1	Minute	01
2	Minuten	02
59	Minuten	59

Nach Beendigung gibt das Gerät akustisch die gesamte Einstellung des Wochentages und der Uhrzeit wieder.

Nach Beendigung des Programmiervorganges leuchtet der senkrechte Balken rechts neben der Ziffer im Display durchgehend.

Funktionen

Kontrolle der Tag/Uhrzeit

Ist ein Wochentag und die Uhrzeit programmiert, gibt das Gerät durch kurzes drücken der ZEIT-Taste (14) akustisch den Wochentag und die Uhrzeit wieder,
Ist kein Wochentag und keine Uhrzeit programmiert, folgen nach dem Drücken der ZEIT-Taste (14) drei kurze Signaltöne.

Achtung: Hören Sie nichts, überprüfen Sie bitte die Stellung des Lautstärkereglers (7).

Änderung der Tag/Uhrzeit

Möchten Sie die Einstellung des Wochentages und der Uhrzeit ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die PGM/LÖSCH-Taste (2) und lassen Sie diese anschließend wieder los.
3. Es ertönt ein Signalton und der senkrechte Balken (10) beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie die ZEIT-Taste (14). Im Display wird der aktuelle Wochentag angezeigt. Das Gerät gibt zur Änderung akustisch die Ziffern für die entsprechenden Wochentage wieder.
1 für Montag
2 für Dienstag....
7 für Sonntag
5. Drücken Sie während oder nach der Wiedergabe der Wochentage die entsprechende Ziffer.
6. Das Gerät gibt akustisch und optisch den gewählten Tag wieder.
7. Das Gerät fordert Sie jetzt auf, die Stunden einzugeben. Im Display erscheint die abgespeicherte Stunde. Zur Änderung drücken Sie entsprechend :
1 Uhr = 01
2 Uhr = 02
22 Uhr = 22-..
(nach jeder Ziffer erfolgt ein kurzer Signalton)
Das Gerät gibt optisch und akustisch die neu eingegebenen Stunde wieder.
8. Sie werden jetzt aufgefordert, die Minuten einzugeben. Im Display erscheinen die abgespeicherten Minuten. Zur Änderung drücken Sie entsprechend:
1 Minute 01
2 Minuten 02
59 Minuten 59

Funktionen

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit mit der STOP-Taste (12) den Programmiervorgang jederzeit zu unterbrechen. Nach dem Drücken der Taste folgen dann drei kurze Signaltöne. Alle bereits eingegebenen Daten werden nicht berücksichtigt.

Funktionen

Sicherheitscode

Einstellung

Der Anrufbeantworter Code-A-Phone 2001 hat eine sehr komfortable Ausstattung zur Bedienung des Gerätes aus der Ferne. Sie können das Gerät von jedem MFV-Mehrfrequenz (auch Ton-Telefon genannt) oder mit einem Codierer fernbedienen. Diese Ton-Telefone werden seit längerem auch als Normalausstattung von der Telekom ausgeliefert.

Um Ihren Anrufbeantworter aus der Ferne bedienen zu können, müssen Sie unbedingt den 3-stelligen Sicherheitscode kennen.

Der voreingestellte Sicherheitscode ist "028". Sollte es einmal zu Stromausfall kommen und keine Batterie im Gerät befinden, stellt sich der Code automatisch auf "028".

Die Code-Nummer kann jederzeit geändert und frei gewählt werden. Die Einstellung eines anderen Codes erfolgt wie nachstehend beschrieben:

1. Drücken Sie für ca. 2 Sek. die "PGM/LÖSCH-Taste" (2) und lassen diese wieder los.
2. Der senkrechte Balken (10) rechts neben der Ziffer im Display beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die FERNCODE-Taste (13) für ca. 2 Sekunden und lassen die Taste wieder los. Im Display wird der voreingestellte Sicherheitscode angezeigt ("02" "28" "8").
4. Geben Sie jetzt die erste Ziffer Ihres gewünschten Codes ein (einziffrig) und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton und im Display erscheint die ausgewählte Ziffer.
5. Geben Sie jetzt die zweite Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton und im Display erscheint die ausgewählte Ziffer.
6. Geben Sie jetzt die dritte Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton und im Display erscheint die ausgewählte Ziffer.

Sicherheitscode 15

Funktionen

Nach Eingabe der letzten Ziffer folgen zwei lange Signaltöne zur Bestätigung einer korrekten Eingabe.

Hinweis: Der Programmiermodus wird automatisch nach 7 Sekunden beendet, wenn keine weiteren Eingaben gemacht werden. Alle eingegebenen Daten gehen verloren.

Änderung des Sicherheitscodes

Um den Fernabfrage-Code zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie für ca. 2 Sek. die "PGM/LÖSCH-Taste" (2) und lassen diese wieder los.
2. Der senkrechte Balken (10) rechts neben der Ziffer im Display beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die FERNCODE-Taste (13) für ca. 2 Sekunden und lassen die Taste wieder los. Im Display wird der programmierte Sicherheitscode angezeigt. Beispiel: Der Code ist 123, im Display wird angezeigt "1" "12" "23" "3".
4. Geben Sie jetzt die erste Ziffer Ihres gewünschten Codes ein (einziffrig) und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton und im Display erscheint die ausgewählte Ziffer.
5. Geben Sie jetzt die zweite Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton und im Display erscheint die ausgewählte Ziffer,
6. Geben sie jetzt die dritte Ziffer Ihres gewünschten Codes ein und lassen die Taste wieder los. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton und im Display erscheint die ausgewählte Ziffer.

Nach Eingabe der letzten Ziffer folgen zwei lange Signaltöne zur Bestätigung einer korrekten Eingabe.

Sicherheitscode 16

Funktionen

Klingelzeit

Diese Einstellung gibt vor, nach wieviel Klingelzeichen sich Ihr Gerät einschaltet. Die voreingestellte Klingelzeit ist 4. Sie können von 1-9 Klingelzeichen wählen.

Hinweis: Nach einem Netzausfall bei nicht eingesetzter Batterie stellt sich das Gerät auf 4 Klingelzeichen ein.

Änderung der Klingelzeit

Um die Klingelzeit zu verändern, nehmen Sie folgende Schritte vor:

1. Drücken Sie die PGM/LÖSCH-Taste (2) für ca. 2 Sekunden und lassen diese wieder los.
2. Es ertönt ein Signalton und der senkrechte Balken (10) beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die KLING ELZE IT-Taste (9) für ca. 2 Sekunden und lassen diese wieder los.
4. Es folgt ein Signalton, im Display wird die derzeitige Klingelzeit angezeigt und der rechte Balken (10) rechts neben der Ziffer im Display beginnt zu blinken.
5. Drücken Sie die Ziffer Ihrer gewünschten Klingelzeit und lassen die Taste wieder los.
6. Das Gerät gibt akustisch und optisch die gewählte Ziffer wieder.

Zur Bestätigung der Programmierung erfolgen zwei längere Signaltöne. Anschließend leuchtet der rechte Balken(10) durchgehend.

Sie können jederzeit den Programmiervorgang mit der STOP-Taste (12) unterbrechen.

Klingelzeit 17

Funktionen

Nachrichten

Die Nachrichten werden auf einem Chip aufgezeichnet. Das Gerät verfügt über eine Aufzeichnungsdauer von ca. 13 Minuten (incl. der Ansagen und Memo-Nachrichten).

Sie bekommen einen Anruf. Der senkrechte Balken (10) rechts neben der Ziffer im Display beginnt zu blinken. Der Anrufer hört zunächst Ihre Ansage und hat die Möglichkeit, nach dem Signalton eine Nachricht zu hinterlassen (nicht im Nuransagebetrieb). Wenige Sekunden nach einer aufgesprochenen Nachricht beendet das Gerät die Aufzeichnung. Dieses erkennen Sie an dem senkrechten Balken. Dieser leuchtet jetzt durchgehend. Die Aufzeichnungen erfolgen auf einem Chip. Im Display wird die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten bis maximal 24 angezeigt. Der Wochentag und die Uhrzeit wird automatisch nach jeder Nachricht hinzugefügt. (Vorausgesetzt diese sind programmiert.)

mithören

Sie können mithören, wenn ein Anrufer eine Nachricht hinterläßt und dann entscheiden, ob Sie das Gespräch persönlich übernehmen möchten.

1. Achten Sie darauf, daß der Lautstärkeregler (7) weit genug aufgedreht ist.
2. Um das Gespräch zu übernehmen, heben Sie einfach den Hörer eines mitangeschlossenen Telefons ab. Die Aufnahme stoppt automatisch, und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Anmerkung: Bei Verwendung von Zubehörteilen, welche nicht der TAE-Norm entsprechen (z.B. Adapter), ist diese Funktion nicht gewährleistet.

Nachrichten Wiedergabe

1. Stellen Sie den Lautstärkereglern (7) auf mindestens mittlere Position.
2. Drücken Sie die NACHRICHTEN-Taste (11) für ca. 2 Sekunden und lassen die Taste wieder los.
3. Es folgt ein Signalton und das Gerät gibt Ihnen die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten bekannt.
4. Es folgt ein Signalton und das Gerät gibt Ihnen die zuletzt aufgenommene Nachricht als erstes wieder. Nach jeder Nachricht ertönt ein Signalton.

Sollten Sie den Wochentag und die Uhrzeit programmiert haben, endet jede Nachricht mit dem Tag und der Zeit des Anrufs. Das Gerät stoppt automatisch am Ende der Nachrichtenwiedergabe und behält die abgehörten Nachrichten im Speicher. Liegen keine Nachrichten vor, gibt das Gerät akustisch nach dem Drücken der NACHRICHTEN-Taste (11) bekannt: "Keine Nachrichten". Es folgen drei kurze Signaltöne.

Möglichkeiten während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe können Sie Nachrichten vorspringen, zurückspringen, wiederholen, gezielt löschen oder die Wiedergabe unterbrechen.

ZURÜCKSPRINGEN

Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Ziffer-Taste 6 und lassen sie wieder los. So können Sie Nachricht für Nachricht zurückspringen. Die Ziffer der gerade vorgespielten Nachricht wird im Display angezeigt.

VORSPRINGEN

Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Ziffer-Taste 9 und lassen sie wieder los. So können Sie Nachricht für Nachricht vorspringen. Die Ziffer der gerade vorgespielten Nachricht wird im Display angezeigt.

WIEDERHOLEN

Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Ziffer-Taste 7 und lassen sie wieder los. So können Sie die gerade abhörende Nachricht wieder an den Anfang setzen und noch einmal vom Beginn abhören.

Funktionen

GEZIELTES LOSCHEN

Wählen Sie zunächst die entsprechende Nachricht mit der Ziffer-Taste 6 bzw. 9 aus. Drücken Sie während des Vorspielens, aber noch vor dem Signalton am Ende der Nachricht, die PGM/LÖSCH-Taste (2).

WIEDERGABE- UNTERBRECHEN

Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie für 2 Sekunden die AN-AUS-STOP-Taste.

Möglichkeiten nach der Wiedergabe

Nach der Nachrichtenwiedergabe haben Sie die Möglichkeiten, alle Nachrichten zu löschen oder zu sichern.

ALLE NACHRICHTEN LÖSCHEN

1. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die PGM/LÖSCH-Taste (2) und lassen diese wieder los.
2. Es folgt ein Signalton und der senkrechte Balken (10) rechts neben der Ziffer im Display beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die NACH RICHTEN-Taste (11) und lassen diese wieder los.
4. Es folgen zwei längere Signaltöne, das Display wird auf die ggf. noch gespeicherten Memo-Nachrichten gesetzt und der senkrechte Balken leuchtet durchgehend.

SICHERN

Belassen Sie das Gerät am Ende der Nachrichtenwiedergabe unverändert. Sie sichern somit die Aufzeichnungen. Neue Nachrichten werden nach den alten aufgezeichnet.

Anmerkung: Aufgezeichnete Nachrichten und Memo-Nachrichten werden im Display addiert angezeigt, die Memos müssen jedoch extra abgefragt werden.

Memo-Nachrichten

Aufnahme

Sie haben maximal 60 Sekunden Aufnahmekapazität für eine Memo-Nachricht. Achten Sie beim Aufsprechen darauf, daß Sie diese Zeit nicht überschreiten, da nach Erschöpfung dieser Kapazität die Aufnahme automatisch abgebrochen wird.

1. Drücken Sie die MEMO-Taste (3) bis der Signalton ertönt.
2. Lassen Sie diese Taste wieder los.
3. Der senkrechte Balken (10) beginnt zu blinken und das Zählwerk beginnt zur besseren Zeiteinteilung von 00 aufwärts zu zählen.
4. Sprechen Sie jetzt deutlich in das Mikrofon.
5. Nach dem Aufsprechen drücken Sie die STOP-Taste (12). (Dieses ist nur erforderlich, wenn Sie eine Ansage unter 60 Sekunden machen.)

Im Display wird nach Beendigung eine Nachricht addiert.

Memo-Wiedergabe

1. Stellen Sie den Lautstärkereglер (7) auf mindestens mittlere Position.
2. Drücken Sie die MEMO-Taste (3) für ca. 2 Sekunden und lassen die Taste wieder los.
3. Es folgt ein Signalton und das Gerät gibt Ihnen akustisch und optisch die Anzahl der aufgezeichneten Memos bekannt.
4. Es folgt ein Signalton und das Gerät gibt Ihnen die zuletzt aufgenommene Memo-Nachricht als erstes wieder. Nach jeder Memo-Nachricht ertönt ein Signalton.

Sollten Sie den Wochentag und die Uhrzeit programmiert haben, endet jede Memo-Nachricht mit dem Tag und der Zeit der Aufnahme. Das Gerät stoppt automatisch am Ende der Nachrichtenwiedergabe und behält die abgehörten Nachrichten im Speicher.



Funktionen

Liegen keine Memo-Nachrichten vor, gibt das Gerät akustisch nach dem Drücken der MEMO-Taste (3) bekannt: "Keine Nachrichten". Es folgen drei kurze Signaltöne.

Möglichkeiten während der Memo-Wiedergabe

Während der Memo-Wiedergabe können Sie Nachrichten vorspringen, zurückspringen, wiederholen, gezielt löschen oder die Wiedergabe unterbrechen.

ZURÜCKSPRINGEN

Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Ziffer-Taste 6 und lassen sie wieder los. So können Sie Nachricht für Nachricht zurückspringen. Die Ziffer der gerade vorgespilte Memo- Nachricht wird im Display angezeigt.

VORSPRINGEN

Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Ziffer-Taste 9 und lassen sie wieder los. So können Sie Nachricht für Nachricht vorspringen. Die Ziffer der gerade vorgespielten Memo-Nachricht wird im Display angezeigt.

WIEDERHOLEN

Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Ziffer-Taste 7 und lassen sie wieder los. So können Sie die gerade abhörende Memo-Nachricht wieder an den Anfang setzen und noch einmal vom Beginn abhören.

GEZIELTES LÖSCHEN

Wählen Sie zunächst die entsprechende Memo-Nachricht mit der Ziffer-Taste 6 bzw. 9 aus. Drücken Sie während des Vorspielens, aber noch vor dem Signalton am Ende der Memo-Nachricht. die PGM/LÖSCH-Taste (2).

WIEDERGABE- UNTERBRECHEN

Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie für ca.2 Sekunden die AN-AUS/STOP-Taste **(12)**.

Funktionen

Möglichkeiten nach der Memo-Wiedergabe

ALLE NACHRICHTEN
LÖSCHEN

Nach der Memo-Wiedergabe haben Sie die Möglichkeiten, alle Memo-Nachrichten zu löschen oder zu sichern.

1. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die PGM/LÖSCH-Taste (2) und lassen diese wieder los.
2. Es folgt ein Signalton und der senkrechte Balken (10) rechts neben der Ziffer im Display beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Memo-Taste (3) und lassen diese wieder los.
4. Es folgen zwei längere Signaltöne, das Display wird auf die Anzahl der noch ggf. gespeicherten Nachrichten gesetzt und der senkrechte Balken leuchtet durchgehend.

SICHERN

Lassen Sie das Gerät am Ende der Memo-Wiedergabe unverändert. Sie sichern somit die Aufzeichnungen. Neue Memo-Nachrichten werden nach den alten aufgezeichnet.

Anmerkung: Aufgezeichnete Nachrichten und Memo-Nachrichten werden im Display addiert angezeigt, die Nachrichten müssen jedoch extra abgefragt werden.

Fernabfrage

Sicherheitscode

Um Ihren Anrufbeantworter aus der Ferne bedienen zu können, müssen Sie den 3stelligen Sicherheitscode kennen. Der vor-eingestellte Sicherheitscode ist "028". Nach einem Stromausfall stellt sich der Code automatisch auf "028", sofern sich keine volle Batterie im Gerät befindet.

Tragen Sie hier bitte den von Ihnen am Gerät eingestellten Code ein: rT; Q} Qj

Mit einem Ton-Codiergerät oder Ton-Telefon können Sie nun unter Verwendung des Sicherheitscodes die eingegangenen Nachrichten fernabfragen und andere Funktionen ausführen. **Jeder Ton muß unbedingt 1-2 Sekunden gesendet werden.**

Wenn Sie die Fernabfrage mit einem Telefon auslösen möchten, benötigen Sie ein Telefon, welches sich auf das Tonwahl-System umschalten bzw. programmieren lassen kann. Dieses entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Telefons. Einige Telefone können per Schalterstellung (T oder P) umgeschaltet werden. Ohne das Ton-Telefon benötigen Sie immer einen Codierer für die Fernabfrage! Wenn Sie mit dem Codierer die Fernabfrage auslösen, legen Sie diesen bitte nach dem Anwählen der Telefonnummer auf die Sprechmuschel des Telefons und geben nach dem Signalton der Ansage den entsprechenden Code ein.

Auslösung der Fernabfrage

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer mit einem beliebigen Telefon an.
2. Warten Sie bis Ihre Ansage beendet ist und der Signalton zu hören ist.
3. Drücken Sie **nach** dem TaD die * -Taste und dann Ihren 3stelligen Sicherheitscode mit einem Ton-Telefon oder Codierer.
4. Es folgen drei kurze Signaltöne zur Bestätigung des Codes.

Ihr Code-A-Phone 2001 zeigt jetzt "FA" im Display an und der senkrechte Balken (10) rechts neben der Ziffer beginnt zu blinken.

Anschließend gibt Ihnen das Gerät akustisch die Ziffern für die entsprechenden Funktionen bekannt.

Fernabfrage

Allgemeine Hinweise

Das Gerät arbeitet in der Fernabfragefunktion 180 Sekunden ohne eine weitere Tonsendung. Wenn Sie z.B. Ihre Nachrichten abhören und diese länger als 180 Sekunden sind, stoppt die Fernabfrage nach 160 Sekunden und gibt zwei Signaltöne ab. Die Wiedergabe wird für 18 Sekunden weitergeführt. Innerhalb dieser 18 Sekunden müssen Sie die Ziffern "6", "7" oder "9" eingeben. Geschieht dieses nicht, wird die Fernabfrage unterbrochen. Um die Fernabfrage fortzusetzen, müssen Sie ihre Telefonnummer noch einmal neu anwählen. Wenn Sie eine der Ziffern gedrückt haben, wird die Fernabfrage für 160 Sekunden verlängert.

Ist die Gesamtzeit der Nachrichtenlänge weniger als 160 Sekunden, gibt Ihnen das Gerät nach dem Abhören aller Nachrichten 12 Sekunden Zeit für weitere Funktionen. Folgt innerhalb dieser Zeit keine Tonsendung, wird die Fernabfragefunktion unterbrochen.

Im Nuransage-Betrieb ist keine Fernabfrage möglich!

Nach der Eingabe des Sicherheitscodes oder nach Ausführung einer Funktion gibt das Gerät akustisch folgende Ziffern bekannt:

- 2 wählen Sie Nummer 2, um Ihre Nachrichten zu hören
- 0 wählen Sie Nummer 0, um eine Nachricht zu löschen
- 4 wählen Sie Nummer 4, um eine neue Ansage zu speichern
- 5 wählen Sie Nummer 5 für Raum Überwachung
- 9 wählen Sie Nummer 9, um die nächste Nachricht zu hören

weitere Funktionen:

- 1 Wiedergabe aller Nachrichten
- 3 Wiedergabe aller Memo-Nachrichten
- 6 Zurückspringen zur vorherigen Nachricht
- 7 Wiederholen der Nachricht
- 9 Vorspringen zur nächsten Nachricht
Stoppen der Aufzeichnung einer neuen Ansage

Fernabfrage

Weitere Funktionen

Ansageunterbrechung

-Ansage unterbrechen

Drücken Sie die Ziffer 1

Während des Vorspielens der Ansage haben Sie die Möglichkeit, diese zu unterbrechen. Drücken Sie die 1-Taste und anschließend noch einmal die 1-Taste und Ihren 3stelligen Sicherheitscode. Während oder nachdem das Gerät die Ziffern einiger Funktionen bekannt gibt, können Sie weitere Funktionen ausführen:

Möglichkeiten der Nachrichtenwiedergabe

-Wiedergabe aller Nachrichten

Drücken Sie die Ziffer 1

-Wiedergabe nur neuer Nachrichten

Drücken Sie die Ziffer 2

-Wiedergabe aller Memos

Drücken Sie die Ziffer 3

Nach Ausführung erfolgt zunächst ein kurzer Signalton. Das Gerät gibt jetzt die Anzahl der aufgenommenen gewählten Nachrichten bekannt. Sollte keine Nachricht gespeichert sein, dann hören Sie "Keine Nachrichten". Daraufhin oder nach Abhören der Nachrichten erfolgt wieder ein kurzer Signalton. Anschließend gibt das Gerät die Ziffern einiger Funktionen bekannt. Sie können jetzt weitere Funktionen ausführen.

Möglichkeiten während der Nachrichtenwiedergabe

-Nachrichten zurückspringen

Drücken Sie die Ziffer 6

-Nachricht wiederholen

Drücken Sie die Ziffer 7

-Nachrichten vorspringen

Drücken Sie die Ziffer 9

-Nachrichten löschen

Drücken Sie die Ziffer 0

Während des Abhörens einer Nachricht können Sie o.g. Funktionen ausführen. **Bevor Sie Nachrichten löschen, hören Sie sie vorher ab!** Sofort nachdem Sie die Ziffer 0 gedrückt haben, wird die ganze Nachricht gelöscht. Nach Beendigung des Löschvorganges erfolgen zwei Signaltöne.

Während oder nachdem das Gerät die Ziffern einiger Funktionen bekannt gibt, können Sie folgende Funktionen ausführen:

Fernabfrage

Fernänderung der Ansage!

-Fernänderung der Ansage

Drücken Sie die Ziffer 4

Nach Ausführung erfolgt ein Signalton. Nach diesem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine max. 60 Sekunden lange Ansage aufzusprechen. Ist Ihre Ansage kürzer, drücken Sie die "-Taste, um die Aufzeichnung zu beenden. Es folgt ein Signalton und die Ansage wird Ihnen zur Kontrolle noch einmal vorgespielt. Am Ende gibt das Gerät die Ziffern für weitere Funktionen bekannt.

Raum Überwachung

-Raumüberwachung

Drücken Sie die Ziffer 5

Nach Ausführung können Sie 1 Minute lang in den Raum hineinhören, in dem das Gerät steht. Ihr Modell 2001 zeigt jetzt im Display ein "A" an. Anschließend gibt das Gerät die Ziffern weitere Funktionen bekannt.

Um länger in den Raum zu hören, geben Sie nach Bekanntgabe der Ziffern erneut den Code 5 ein.

Fehlersuche

Allgemeine Hinweise

Sie sollten stets darauf achten, daß sich eine volle Batterie im Gerät befindet.

Sehr wichtige Anmerkungen

Wenn Ihr Anrufbeantworter nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte als erstes, ob Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung bedient haben und ob die Verbindungen für die Stromversorgung und die Anschlußdose in Ordnung sind. Ist hier kein Fehler festzustellen, drücken Sie bitte kurz die Fiesetaste. Die Taste befindet sich an der Gerätunterseite. Durch Drücken der Taste wird das Gerät noch einmal neu in Betrieb genommen. **Achtung:** Ansagen, Nachrichten und div. Programmierungen werden gelöscht.

Gerät ist nicht betriebsbereit

Achten Sie darauf, daß Sie ihren Code erst nach dem der Ansage folgenden Pfeifton eingeben. Aufgrund schlechter Verbindungen kann es passieren, daß Ihre Signaltöne nicht am Gerät ankommen. Daraufhin sollten Sie die einzelnen Code- bzw. Signaltöne länger drücken (ggf. 2-3 Sek.) oder neu anwählen.

Fernabfrage ohne Funktion?

Wenn Ihr WIFV-Telefon konstruktionsbedingt nur kurze Tonsignale auf die Leitung gibt, kann es ebenfalls zu Übertragungsproblemen kommen. Benutzen Sie dann ggf. Ihren Taschencoder oder ein anderes MFV-Telefon. Ggf. auch noch einmal neu anwählen, damit Sie vielleicht eine bessere (lautere) Leitung bekommen.

Telefon ohne Funktion?

Ziehen Sie den TAE-Stecker des Anrufbeantworters aus der Dose. Sollte das Telefon dann wieder funktionieren, ist entweder die Verbindung zwischen Telefondose und Anrufbeantworter oder der Anrufbeantworter selbst defekt.

Noch Probleme?

Entfernen Sie die Stromversorgung des Gerätes. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät und stellen Sie die Stromversorgung nach ca. 1 Min. wieder her. Wenn das Gerät problemlos läuft, können Sie die Batterie (voll) wieder einsetzen. Überprüfen Sie den Ansagetext bzw. nehmen Sie diesen noch einmal neu auf. Unbedingt die betreffenden Passagen in der Betriebsanleitung noch einmal genau durchlesen und durchdenken.

Hotline

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie uns an unter:
030 - 56574242

Fehlersuche 28

Unsere Hotline hilft rund um die Uhr. Werktätlich können Sie uns hier auch direkt ansprechen.

Umweltschutzgarantie

Dieses Gerät hat eine Garantie von 6 Monaten (vom Tag des Kauf beleges gerechnet). Innerhalb dieser Zeit werden Reparaturen kostenlos durchgeführt, sofern keine Beschädigungen durch Außeneinflüsse (Flüssigkeiten, Blitzschlag, Fremdeingriffe usw.) zu erkennen sind.

Nachdem wir als erste in Deutschland unsere Anrufbeantworter nur in Pappe und Papier verpacken, bieten wir jetzt mit unserer Umweltschutzgarantie auch Ihnen die Möglichkeit, mit uns das Bestmögliche zu tun. Nach Ablauf der Garantiezeit reparieren wir Ihr Gerät für nur DM 48,- zzgl. Versandkosten, außer bei Beschädigung durch Außeneinflüsse.

Dieses bietet Ihnen die Möglichkeit, ein liebgewonnenes Gerät nicht wegen eines kleinen Defektes gleich auf den Müll werfen zu müssen. Wir garantieren die preiswerte Reparatur bis zu 10 Jahren nach Kauf.

Bei Inanspruchnahme der Garantie senden Sie bitte den Anrufbeantworter möglichst originalverpackt und ausreichend frankiert an folgende Adresse;

Code-A-Phone AG International
-Service-
Alt Kaulsdorf 18
12621 Berlin
Tel. + Fax: 030-56574-241

Der Sendung müssen unbedingt beigelegt sein:

1. Ausführliche Fehlerbeschreibung
2. Kaufbeleg bzw. Quittung

Zulassungsurkunde

BUNDESAMT FÜR ZULASSUNGEN IN DER TELEKOMMUNIKATION



ZULASSUNGSURKUNDE

Zulassungsnummer: A118970F

Objektbezeichnung Anrufbeantworter "CODS-A-PHONE 2001"

Zulassungsbetreiber CODEA-Phone AG
Alt Kaulsdorf 18
D-12621 Berlin-Kaulsdorf

Zulassungsart Allgemeinzulassung

Verwendung; Endeinrichtung zur Anschaltung an
Wählanschlüsse mit analogen Aschaltpeunkten
Techn. Vorschrift: FTZ 1 TR, 2(Auagabe Juni 1990)

Die Einhaltung der EMV-Schutzanforderungen wurde vom Zulassungsbetreiber erklärt.

Die Einhaltung der Vorschrift zur elektrischen Sicherheit; entsprechend der allgemein anerkannten Regeln der Technik in § 3 Abs. 3 der "zweiten Verordnung zur Durchführung des "Energiewirtschaftsgesetzes" wurde von der Zulassungsbetreiber erklärt.

Säsrirücken, der. 14,56.1595

&*&
m
Im Auftrag